


Herb cooker tutto-in-uno

POT by NOIDS I

Modello EXT2020

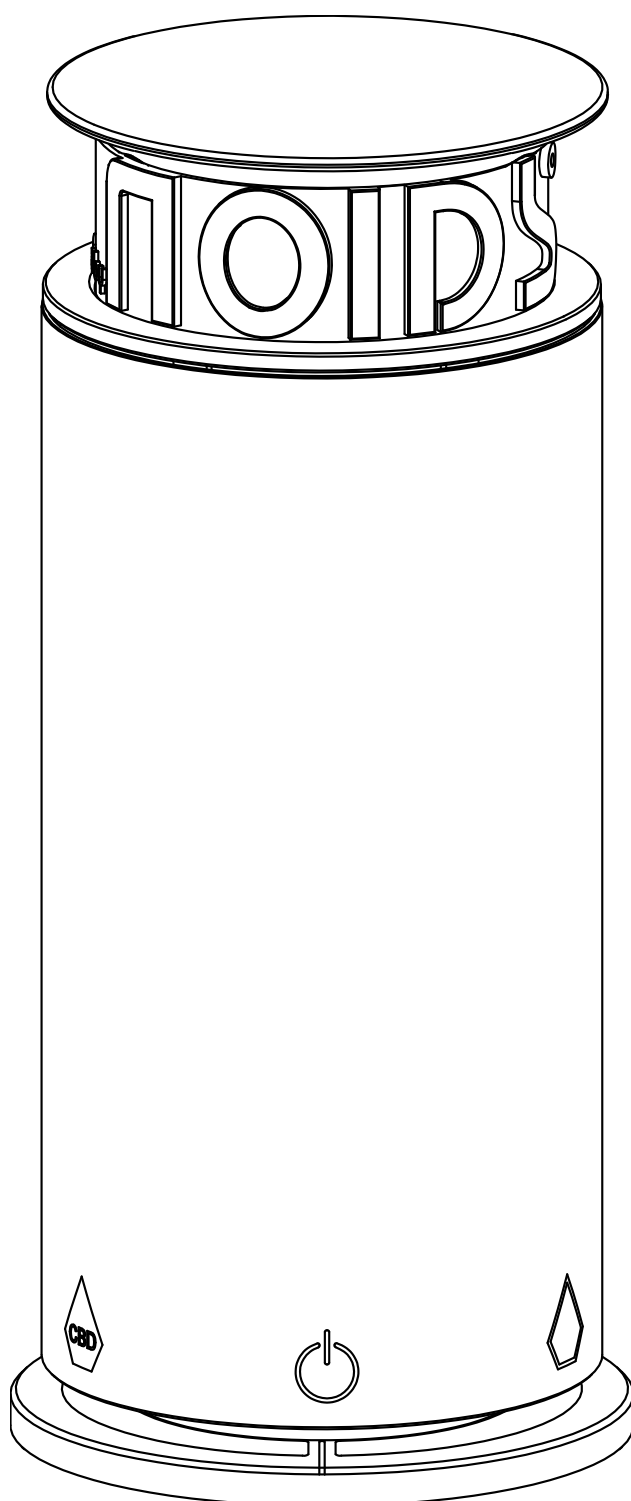

Manuale d'Uso

Per gli utenti di Pot by NOIDS

Leggere attentamente questo manuale, contiene tutte le istruzioni per il mantenimen-
to delle qualità funzionali dell'apparecchio. Per qualsiasi ulteriore informazione con-
sultare il sito:
www.noids.green

CONTENUTI

1. Istruzioni		
1.1	Introduzione	1
1.2	Questo Manuale d'uso	1
1.3	Uso consigliato	1
1.4	Istruzioni generali di sicurezza	1
1.5	Per POT by NOIDS I	2
1.6	Responsabilità del produttore	2
1.7	Targhetta di identificazione	2
1.8	Smaltimento	2
2. Descrizione		
2.1	caratteristiche del prodotto	3
2.2	Set Vetro	3
2.3	Set Filtro	3
2.4	Contenitore principale	4
2.5	Funzionalità	4
2.6	Parametri tecnici e conformità	4
3. Utilizzo		
3.1	Prima del primo utilizzo.....	5
3.2	Funzionamento – Generale	5
3.3	Funzionamento – CBD Decarb e Decarb	5
3.4	Funzionamento – CBD Olio e Olio	6
3.5	Funzionamento – Filtrare l'olio	6
3.6	Funzionamento – Raccogliere l'olio rimanente	6
3.7	Funzionamento - Evaporazione	7
4. Pulizia e Cura		
4.1	Istruzioni	7
4.2	Pulizia della superficie	8
4.3	Pulizia giornaliera di routine	8
4.4	Macchie di cibo e residui	8
4.5	Pulizia del vetro	8
4.6	Pulizia del set filtro	8
5. Risoluzione problemi		
5.1	Prima di ricorrere alla risoluzione problemi	8
5.2	Cosa fare incaso di... ..	8

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche ritenute utili per il miglioramento di questi prodotti senza preavviso. Le illustrazioni e le descrizioni contenute in questo manuale non sono quindi assolute e sono puramente indicative.

1. ISTRUZIONI



1.1 Introduzione

Informazioni chiave per l'utente



Informazioni generali su questo manuale d'uso, sulla sicurezza e lo smaltimento finale



Descrizione dell'apparecchio e dei suoi accessori



Informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio e dei suoi accessori, consigli per la cottura



Informazioni per una corretta pulizia e cura dell'apparecchio



Informazioni su cosa può andare storto e cosa si può fare



Istruzioni per la sicurezza



Informazioni



Consigli e suggerimenti per l'utente

1.2 Questo Manuale d'uso

Il presente manuale d'uso è parte integrante dell'apparecchio e deve pertanto essere conservato nella sua interezza e alla portata dell'utente per l'intera vita operativa dell'apparecchio.

1.3 Uso consigliato

- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti chiusi.
- Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per uso domestico.
NON utilizzare l'apparecchio per scopi commerciali o di altro tipo.
- Questo apparecchio è stato progettato e testato esclusivamente per erbe con proprietà medicinali.

Pericolo di Avvelenamento



- L'assunzione di piante sconosciute o non identificate può portare a intossicazione umana, danni agli organi e persino alla morte.
- Consultare sempre un medico qualificato per il potenziale rischio prima di utilizzare fiori ed erbe medicinali.

- Seguire attentamente le note e i suggerimenti forniti da questo manuale d'uso.
- Utilizzare l'apparecchio solo per (1) decarbossilazione di materiale vegetale, (2) infusione di olio utilizzando sostanze vegetali e (3) evaporazione di liquidi. NON utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dagli usi previsti.
- Se alimenti o altre sostanze venissero a contatto con gli elementi riscaldanti, potrebbero causare odori sgradevoli e danneggiare l'apparecchio.
- Questo apparecchio non è progettato per funzionare con timer esterni.
- Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 12 anni e da persone con capacità fisiche e mentali ridotte o prive di esperienza nell'utilizzo di apparecchiature elettriche. Devono essere sorvegliati o istruiti da adulti o da coloro i quali sono responsabili della loro sicurezza.
- I bambini non devono mai giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini



Tutti i prodotti NOIDS seguono rigide procedure di controllo qualità, inclusi i test. Effettuati sulla base di un campionamento casuale. Tali test possono lasciare alcuni tracce di uso sui campioni testati

1.4 Istruzioni generali per la sicurezza

- Leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare l'apparecchio.
- NON immergere il contenitore principale dell'apparecchio, il cavo di alimentazione o la base in acqua o altri liquidi.
- NON utilizzare l'apparecchio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o quando l'apparecchio è caduto o si è danneggiato in qualsiasi modo.
- NON collocare l'apparecchio sopra o vicino a una stufa a gas o una stufa elettrica o in un forno riscaldato.
- Il cavo è corto per prevenire incidenti. NON utilizzare una prolunga.
- NON lasciare che il cavo di alimentazione penda dal bordo di un tavolo o di un piano di lavoro, ecc. in cui l'apparecchiatura può essere tirata giù o fatta cadere.
- Spegnerne l'apparecchio subito dopo l'utilizzo.
- NON apportare modifiche a questo apparecchio.
- NON utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Posizionare sempre l'apparecchio su un piano di lavoro liscio, stabile e resistente al calore.
- Se il cavo di alimentazione o l'adattatore risultano danneggiati, smettere di usare l'apparecchio e contattare immediatamente l'assistenza tecnica.



- NON tentare di riparare l'apparecchio da soli o senza l'intervento di un tecnico qualificato. In caso di guasto, le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato.
- Verificare il voltaggio riportato sull'etichetta e assicurarsi che l'apparecchio sia idoneo al funzionamento con il sistema di alimentazione elettrica in modo sicuro ed efficiente.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione da una presa, tirare sempre la spina e non il cavo.

1.5 Per Pot by NOIDS I

- NON toccare il vetro senza il manicotto quando la ventola di aerazione all'interno del fornello è in funzione, il contenuto e il vetro possono essere molto caldi. Lasciare prima che contenitore in vetro si raffreddi fino a raggiungere una temperatura sicura.
- NON toccare la superficie riscaldante interna del contenitore principale quando la ventola all'interno del fornello è in funzione, la superficie riscaldante interna potrebbe essere molto calda.



ATTENZIONE: Superficie calda

- La superficie riscaldante interna e il bicchiere possono essere molto caldi durante e immediatamente dopo il funzionamento.



La ventola all'interno del contenitore principale continua a funzionare a meno che la temperatura della superficie riscaldante interna non scenda a 50 °C / 122 °F.

- NON spostare il dispositivo quando è in funzione.
- NON applicare il Set dei Filtri sul Bicchiere in Vetro mentre esso si trova ancora all'interno del contenitore principale. L'olio o altri liquidi potrebbero essere espulsi tramite il beccuccio e venire a contatto con il contenitore principale.
- NON utilizzare il Set dei filtri sul Bicchiere in Vetro prima che quest'ultimo si sia raffreddato alla temperatura di sicurezza. Tramite il beccuccio potrebbe fuoriuscire dell'olio o dell'aria calda.
- NON collocare il Vetro o il fornello direttamente su una superficie calda o su una fiamma libera.
- NON utilizzare il Bicchiere in Vetro in un forno o in un forno a microonde.
- NON riscaldare il Bicchiere in Vetro su un fornello a induzione.
- NON colpire il vetro con oggetti duri o lasciarlo cadere manualmente da una certa altezza. In caso di rottura del vetro, interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare il nostro distributore autorizzato o il team di supporto NOIDS per la sostituzione.
- Tenere il fornello e il cavo di alimentazione lontano da calore, umidità, superfici scivolose e bordi taglienti.
- NON sostituire il vetro con contenitori non autorizzati. Il vetro NOIDS abbinato ha un sensore termico incorporato altamente sensibile. un contenitore non autorizzato non verrà riconosciuto dal fornello.
- Le apparecchiature elettriche potrebbero bruciarsi, NON utilizzare il fornello vicino o sotto materiali combustibili.
- Rimuovere SEMPRE la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in uso o prima di pulirlo.
- Rimuovere SEMPRE la spina dalla presa quando l'apparecchio non funziona correttamente.
- Accertarsi che l'aria intorno al fornello possa circolare liberamente. NON posizionare nulla sopra di esso.
- Assicurarsi che la guaina in silicone sia posizionata correttamente sul vetro durante il funzionamento.

1.6 Responsabilità del produttore

Il produttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati da:

- uso dell'apparecchio diverso da quello previsto;
- Non aver letto il manuale d'uso;
- Manomissione di qualsiasi parte dell'apparecchio;
- utilizzo di ricambi non originali;
- Non osservanza delle istruzioni di sicurezza.

1.7 Targhetta di identificazione

La targhetta di identificazione riporta i dati tecnici, il numero di matricola e la marca dell'apparecchio. Non rimuovere per nessun motivo la targhetta di identificazione.

1.8 Smaltimento



Questo apparecchio deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti (Direttive 2012/19 /UE, 2011/65/UE). L'apparecchio non contiene sostanze in quantità tali da essere considerate pericolose per la salute e l'ambiente, in accordo con le attuali Direttive Europee.

Voltaggio. Pericolo di folgorazione




- Disconnettere l'interruttore principale.
- Scollegare il cavo di alimentazione dal Sistema elettrico

- I vecchi apparecchi non devono diventare oggetti di spreco domestico! Per conformarsi alla legislazione vigente, i vecchi apparecchi, avendo raggiunto la fine della loro ciclovitale, devono essere portati in un centro di smaltimento dove possono essere smaltiti. In questo modo, qualsiasi materiale utile contenuto nei vecchi elettrodomestici può essere riciclato e l'ambiente protetto. Le autorità locali responsabili o i loro operatori di smaltimento dei rifiuti possono fornire ulteriori informazioni.
- I prodotti NOIDS hanno raggiunto lo zero plastica negli imballaggi con un design attento e responsabile. Tuttavia, la logistica di terze parti potrebbe utilizzare la plastica per la consegna. Smaltire la plastica di terze parti in modo responsabile secondo le normative locali.

2. Descrizione



2.1 Caratteristiche del prodotto

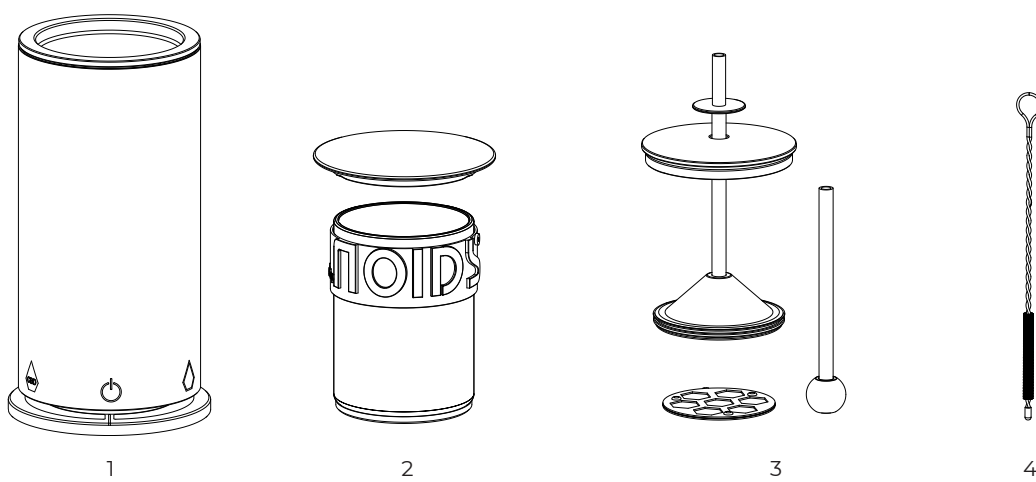

1. Contenitore principale

Integra l'elemento di riscaldamento e il controllo di rotazione

2. Set Vetro

Bicchiere con tacchedi misurazione e un sensore integrato, una custodia per l'isolamento termico e un coperchio.


3. Set Filtro

un disco filtrante, un imbuto con beccuccio, un coperchio di supporto, una pipetta in vetro e una sfera di blocco per raccogliere fino all'ultima goccia di olio.

4. Spazzola

in lana, per pulire le parti strette nel set filtro.

2.2 Set Vetro

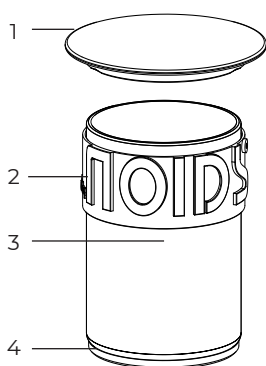

1. Il Coperchio

copre il bicchiere durante il funzionamento e funge da piatto di evaporazione quando necessario

2. Il manicotto

sigilla il calore durante il funzionamento e riduce il rischio di ustioni

3. Bicchiere

con un sensore incorporato altamente sensibile che monitora la temperatura durante il funzionamento

4. Il cuscinetto del sensore

fissa il sensore termico integrato del bicchiere

2.3 Set Filtro

1. Beccuccio

Fuoriuscita liquido

2. Impugnatura per le dita

per premere e sollevare il disco del filtro

3. Il coperchio di supporto

stabilizza il set di filtri

4. L'imbuto del filtro

raccoglie l'olio verso il beccuccio

5. Il disco filtrante


separa materiale vegetale e liquido

6. La pipetta

raccoglie le ultime gocce d'olio

7. La Sfera di Blocco


fissa la pipetta o la rete al beccuccio

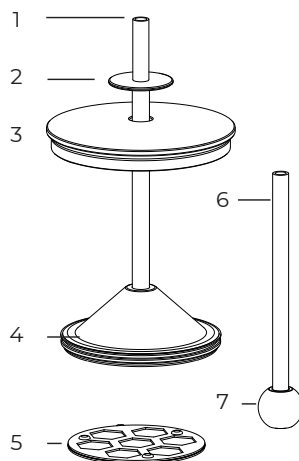



2.4 Contenitore Principale

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. L'anello di protezione | isola il calore |
| 2. Controllo rotativo | per la selezione della funzione |
| 3. Segno Funzione | specifica una funzione |
| 4. Segno base | per allineare le funzioni |
| 5. La luce LED | indica che una funzione è attivata |

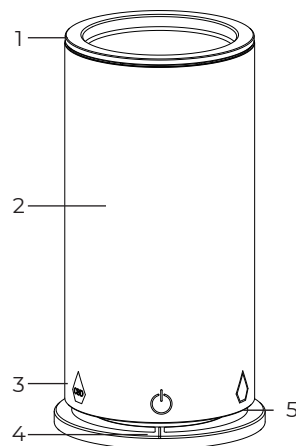

2.5 Funzionalità

Il Controllo di Rotazione viene utilizzato per selezionare una delle 5 funzioni di lavoro o la funzione OFF. Una volta collegato all'alimentazione, il Punto luce a LED si accende sopra il segno di base per mostrare che il fornello è collegato all'alimentazione e in modalità standby. Ruotando semplicemente il corpo del controllo di rotazione, è possibile attivare un cerchio di funzioni. Un ciclo di funzioni ha 2 parti: riscaldamento e raffreddamento. Il riscaldamento è indicato dal pulsante a LED circolare e il raffreddamento è indicato dal suono della ventola funzionante all'interno del contenitore principale. Solo quando la temperatura della superficie riscaldante scende alla temperatura di sicurezza (50°C / 122 °F), la ventola smette di funzionare e il ciclo di funzionamento è completo.



Funzione OFF

Annulla o interrompe qualsiasi ciclo di funzioni in qualsiasi momento



OLIO CBD

Precisa funzione dell'olio di biodecarburo: infondere i composti bioattivi nell'olio liquido usando erbe attivate dalla funzione Decarb di CBD

≈180 - 200 min / 100°C / 212°F



CBD Decarb

Precisa funzione Bio-Decarb: decarbossila le erbe medicinali sensibili che richiedono una temperatura più bassa e un tempo più lungo di attivazione *≈120min /*

≈120 - 140 min 110°C / 230°F



Decarb

Funzione generale Decarb: erbe decarbossilate

≈100 - 280 min / 115°C / 239°F



Olio

Funzione Generale Olio: infondere composti bioattivi in olio liquido utilizzando erbe attivate dalla funzione generale Decarb

≈160 - 180 min / 100°C / 212°F



Evaporazione

Funzione di evaporazione: ridurre il volume del liquido infuso che ha un punto di ebollizione non superiore a 100°C / 212 °F

Max. 102°C / 215,6°F

Nessuna luce accesa:

sconnesso dalla corrente

Punto LED acceso:

Standby

Cerchio Led acceso e pulsante:

riscaldamento

Ventola funzionante:

Temperatura sopra i 50 °C / 122 °F

2.6 Parametri tecnici e conformità

Nome del prodotto:	All-in-One Herb Cooker
Modello No.	EXT2020
Potenza:	74W
Volume:	350ml
Ingresso:	100-240V ~ 50/60Hz
Conformità:	



Componenti	Materiale	Conformità agli standard
Bicchiere	Vetro borosilicato	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Pipetta		
Coperchio		
Manico		
Sensore	SUS304 acciaio inossidabile	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Blocco a sfera	Silicone	AfPS GS 2019:01 PAK
L'imbuto del filtro		
Disco filtrante	SUS316 acciaio inossidabile	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Spazzola	SUS304 acciaio inossidabile	
	Lana	/

3. UTILIZZO



PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA

Non utilizzare una prolunga. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi o morte.

3.1 Prima del primo utilizzo

1. Rimuovere tutti gli adesivi e le etichette e pulire la superficie esterna e interna dell'apparecchio con un panno umido.
2. Utilizzare l'apparecchio per la prima volta in funzione Decarb con il bicchiere vuoto. In questo modo brucerai la polvere caduta nel fornello durante la produzione o il trasporto.



Questo apparecchio può essere utilizzato in sicurezza con un voltaggio di ingresso compreso tra 110 e 240 V CC e sia a 50 Hz che a 60 Hz senza apportare modifiche alle impostazioni. Durante il primo utilizzo potrebbe manifestarsi del cattivo odore.



Suggerimenti e consigli per l'utente

Questo apparecchio è progettato con temperature e durata ottimali per la decarbossilazione e l'estrazione delle erbe medicinali. Anche l'infusione di spezie da cucina comuni essiccate e macinate con olio può produrre risultati soddisfacenti.

3.2 Funzionamento - Generale

1. Se necessario, accorciare il cavo avvolgendolo.
2. Assicurarsi che la superficie interna del contenitore principale e il fondo del bicchiere siano asciutti.
3. Posizionare il contenitore principale sulla base con il segno di base rivolto verso l'operatore.
4. Collegare l'apparecchio. Attendere fino a quando l'apparecchio emette un segnale acustico e la luce del punto LED si accende. L'apparecchio si trova ora nella modalità standby iniziale pronto all'utilizzo.



Non importa a quale funzionalità sia allineato il segno sulla base dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. È possibile attivare un cerchio di funzione scelto solo ruotando ulteriormente il corpo del controllo di rotazione.

3.3 Funzionamento - CBD Decarb e Decarb



Suggerimenti e consigli per l'utente: Il materiale vegetale preparato e conservato in modo diverso ha un contenuto di umidità diverso e richiederà periodi di tempo diversi per raggiungere la temperatura ottimale. - Il vapore acqueo può condensarsi intorno al disco del filtro durante la decarbossilazione se il materiale vegetale è fresco o con un alto contenuto di umidità. In tal caso, è comunque possibile procedere alle funzioni dell'Olio senza asciugare il materiale vegetale o il bicchiere. L'acqua evaporerà durante la funzione Olio.

Per ottenere i migliori risultati: Rompere il materiale vegetale di grandi dimensioni in parti più piccole prima della decarbossilazione.

1. Inserire il materiale vegetale nel bicchiere, assicurarsi che non superi il segno MAX sul bicchiere.
2. Assicurarsi che la manica sia posizionata nel posto giusto, quindi chiudere il bicchiere con il coperchio



Il bicchiere deve essere coperto adeguatamente con il coperchio per raggiungere la temperatura ottimale. Se l'aria calda fuoriesce troppo velocemente, il sensore non rileverà mai la temperatura ottimale.



3. Posizionare saldamente il bicchiere chiuso nel contenitore principale, assicurarsi che la parte inferiore del bicchiere tocchi i sensori.
4. Ruotare il contenitore con il controllo di rotazione, allineare la funzione dell'olio scelta al segno di base.
5. Attendere 3 secondi, si sentirà un segnale acustico e si vedrà il punto luce LED che si accende lampeggiando. Ora il cerchio della funzione Decarb è attivo.
6. Una volta completato il riscaldamento, il LED lampeggiante si spegne e il fornello entra in fase di raffreddamento. Sentirai il suono della ventola in funzione durante questa fase di raffreddamento. È ora possibile rimuovere il bicchiere dal contenitore principale e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente, oppure attendere che la fase di raffreddamento sia completata.
7. L'apparecchio torna alla modalità di attesa iniziale ed emetterà un segnale acustico al termine del ciclo di riscaldamento-raffreddamento.



Pot by NOIDS ha accuratamente progettato il controllo della temperatura con alta precisione, il che garantisce che la decarbossilazione prolungata non danneggi i composti bioattivi nel materiale vegetale. Quindi, se è necessaria una regolazione durante il riscaldamento, è sufficiente mettere il fornello in modalità OFF, lasciare raffreddare il bicchiere a una temperatura di sicurezza ed effettuare la regolazione, quindi rimettere il bicchiere nel corpo principale e attivare nuovamente la funzione Decarb desiderata.

3.4 Funzione CBD Olio e Olio

1. Mettere l'olio o il burro da cucina nel bicchiere con erba già decarbossilata. Assicurarsi che il volume della miscela totale di olio ed erbe non superi il segno MAX sul bicchiere.
2. Coprire adeguatamente il bicchiere con il coperchio del piatto. Assicurarsi che il fondo sia asciutto e che la manica sia posizionata nel posto giusto.
3. Posizionare saldamente il bicchiere coperto nel contenitore principale, assicurarsi che la parte inferiore del bicchiere tocchi i sensori.
4. Ruotare il contenitore con il controllo di rotazione, allineare la funzione dell'olio scelta al segno di base.
5. Attendere 3 secondi, si sentirà un segnale acustico e si vedrà il punto luce LED che si accende lampeggiando. Ora il cerchio della funzione Olio è attivato.
6. Una volta completato il riscaldamento, il LED lampeggiante si spegne e il fornello entra in fase di raffreddamento. Sentirai il suono della ventola in funzione durante questa fase di raffreddamento. È ora possibile rimuovere il bicchiere dal contenitore principale e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente, oppure attendere che la fase di raffreddamento sia completata.
7. L'apparecchio torna alla modalità di attesa iniziale ed emetterà un segnale acustico al termine.



Pot by NOIDS ha un controllo della temperatura attentamente progettato con alta precisione, che garantisce che l'infusione prolungata di olio non danneggi i composti bioattivi nel materiale vegetale. Quindi, se è necessaria una regolazione durante il riscaldamento, è sufficiente portare il fornello in modalità OFF, lasciare raffreddare il bicchiere a una temperatura sicura ed effettuare la regolazione, quindi rimettere il bicchiere nel corpo principale e attivare nuovamente la funzione Olio desiderata.

3.5 Funzionamento – Filtrare l'olio

1. Preparare un contenitore per la conservazione dell'olio con un'apertura più grande del diametro del beccuccio.
2. Rimuovere il coperchio e applicare il set di filtri sul bicchiere.
3. Tenere il bicchiere premendo saldamente il coperchio di supporto sul di esso con una mano. Quindi, capovolgere il bicchiere e premere il punto di presa con l'altra mano per spremere l'olio del bicchiere nel contenitore.



Consigli e suggerimenti per l'utente

Se le erbe si disgregano nell'olio in parti in parti molto fini, si consiglia di applicare un pezzo di rete filtrante sul beccuccio prima del passaggio 3:

1. Mettere un pezzo di rete filtrante sul beccuccio.
2. Fissare la rete al beccuccio con la sfera di blocco.

3.6 Funzionamento – Raccogliere l'olio rimanente

1. Una volta filtrato l'olio, rimuovere il set filtro e aggiungere acqua calda nel bicchiere fino a quando tutto il materiale vegetale sarà immerso nell'acqua calda. Agitare delicatamente il bicchiere finché tutto l'olio rimanente non viene a galla.
2. Posizionare il bicchiere su una superficie stabile e lasciarlo riposare finché l'olio non forma uno strato trasparente sopra l'acqua calda.



3. Riposizionare il set filtro.
4. Collegare la pipetta al beccuccio con la sfera di blocco.
5. Premere il disco del filtro lentamente e con attenzione finché l'olio non entra nella pipetta di vetro.
6. Chiudere l'apertura superiore della pipetta con il pollice mentre si rimuove la pipetta.
7. Rilasciare l'olio nella pipetta in un contenitore sollevando il pollice.
8. Tornare al passaggio 4 fino a raccogliere tutto l'olio rimanente.



Consigli e suggerimenti per l'utente

Se l'acqua penetra accidentalmente nella pipetta, utilizzare un panno di carta da cucina per rimuovere con cura l'acqua dall'apertura inferiore della pipetta.

3.7 Funzionamento - Evaporazione



PERICOLO TOSSICITA'

- NON utilizzare etanolo non alimentare con l'evaporazione. Può contenere impurità altamente tossiche.
- Utilizzare SOLO etanolo per alimenti, non denaturato con la funzione Evaporazione.



PERICOLO D'INCENDIO

L'etanolo ad alto volume / resistente può essere altamente infiammabile.

- Non utilizzare la funzione di evaporazione in spazi piccoli e chiusi. Assicurarsi che lo spazio sia maggiore di 50 m³ e che ci sia ricambio d'aria tra l'interno e l'esterno.
- Tenere il fornello lontano da fiamme libere durante l'evaporazione, ad una distanza minima di 5 m.



Consigli e suggerimenti per l'utente

Per ottenere i migliori risultati, utilizzare un prodotto a base di etanolo non denaturato per uso alimentare con non meno del 95% di etanolo in volume (≥190 PF).

1. Versare l'etanolo alimentare infuso nel bicchiere. Assicurati che il volume non superi il segno MAX sul bicchiere.
2. Coprire il bicchiere con il coperchio del piatto. Assicurarsi che il fondo sia ben asciutto e che l'apparecchio sia in modalità iniziale di standby.
3. Posizionare saldamente il bicchiere coperto nel contenitore principale, assicurarsi che la parte inferiore del bicchiere tocchi i sensori.
4. Ruotare il corpo del controllo di rotazione, allineare la funzione di evaporazione al segno sulla base.
5. Attendere 3 secondi, un bip sarà avvertito il LED circolare si illuminerà a pulsazioni. Ora la funzione Evaporazione è attivata.
6. Se è necessaria una regolazione durante questo ciclo di funzione, ruotare semplicemente il controllo rotante fino in modalità OFF, lasciare prima raffreddare il bicchiere e quindi effettuare la regolazione. Fatto ciò, tornare al passaggio 3 e riattivare la funzione.
7. Portare il Controllo di rotazione in modalità OFF dopo che la quantità desiderata di etanolo sia evaporata.
8. Rimuovere il bicchiere dal contenitore principale.



Consigli e suggerimenti per l'utente

- La modalità di evaporazione si arresta automaticamente quando la temperatura del contenuto raggiunge 102 °C / 215.6 °F. Non c'è rischio di bruciare il concentrato di erbe con la funzione di evaporazione.

- Il coperchio del piatto è rivestito in silicone alimentare antiaderente. Se il concentrato di erbe si attacca al fondo del bicchiere in caso di evaporazione totale dell'etanolo, è sufficiente:

1. aggiungere un po' di etanolo nel concentrato,
2. mescolare fino a quando il concentrato sia ben sciolto nell'etanolo aggiunto,
3. versare il concentrato diluito nel coperchio del piatto,
4. lasciare evaporare l'etanolo aggiunto a temperatura ambiente e,
5. rimuovere facilmente il concentrato dal coperchio antiaderente del piatto.

4. Pulizia e Cura



4.1 Istruzioni



PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE

Scollegare sempre la spina dalla presa prima di pulire il contenitore principale dell'apparecchio.



4.2 Pulizia della Superficie

Apparecchio caldo, PERICOLO DI USTIONI
Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio e le altre parti prima della pulizia.

improprio, RISCHIO DANNEGGIAMENTO DELLA SUPERFICIE.

- Non utilizzare getti di vapore per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti cloro, ammoniaca o candeggina su parti in acciaio o parti con finiture metalliche (ad esempio. anodizzazione, nichelatura o cromatura)
- Non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi (ad es. prodotti in polvere, smacchiatori e spugne metalliche).
- Non utilizzare materiali ruvidi o abrasivi o raschietti metallici affilati

Per mantenere le superfici in buone condizioni, è necessario pulirle regolarmente dopo l'utilizzo.

4.3 Pulizia giornaliera di routine

Utilizzare sempre prodotti che non contengano abrasivi o acidi a base di cloro. Mettere il prodotto su un panno umido e pulire la superficie, quindi strofinare accuratamente e asciugare con un panno morbido o un panno in microfibra.

4.4 Macchie di cibo o residui

Non utilizzare spugne metalliche o raschietti affilati poiché danneggerebbero le superfici. Utilizzare prodotti ordinari non abrasivi con l'ausilio di utensili in legno o plastica se necessario. Strofinare accuratamente e asciugare con un panno morbido o un panno in microfibra.

4.5 Pulizia del vetro

Il bicchiere è lavabile.

- **Lavastoviglie:** il bicchiere è lavabile in lavastoviglie. Sciacquare prima e poi mettere il bicchiere in lavastoviglie, come per lavare un bicchiere normale.
- **Lavaggio a mano:** sciacquare prima con acqua calda per eliminare i residui. Utilizzare detergenti per piatti non abrasivi e un panno o una spugna non abrasivi per un'ulteriore pulizia.

4.6 Pulizia del Set Filtro

Il set filtro è lavabile. Prima di lavare, rimuovere il disco del filtro dall'imbuto.

- **Lavastoviglie:** sciacquare prima e poi mettere il filtro in lavastoviglie. Accertarsi che il tubo e la pipetta non siano posizionati in orizzontale, come per il lavaggio di normali utensili da cucina.
- **Lavaggio a mano:** sciacquare prima con acqua calda per eliminare i residui. Utilizzare detergenti per piatti non abrasivi e un panno o una spugna non abrasivi per un'ulteriore pulizia.

5. Risoluzione dei problemi



5.1 Prima di ricorrere alla risoluzione dei problemi

Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente collegato all'alimentazione e che sia acceso.

5.2 Cosa fare in caso di...

	Suono	Luce	Causa	Soluzione
L'apparecchio non si accende	nessun suono	nessuna luce	Cavo di alimentazione danneggiato.	Contattare il distributore NOIDS per la sostituzione. (Visita www.noids.green)
L'apparecchio non funziona	10 sec.	lampeggia	Il bicchiere non è inserito nel contenitore principale oppure il bicchiere non tocca correttamente i sensori inferiori nel contenitore principale	Posizionare il bicchiere nel contenitore principale o premere il bicchiere verso il basso per toccare correttamente i sensori, quindi riavviare la funzione.
	10 sec.	nessuna luce	Il fondo del bicchiere è bagnato	Asciugare il fondo del bicchiere, quindi riavviare la funzione
	nessun suono	lampeggia	La temperatura nel bicchiere è troppo alta - protezione contro il riscaldamento a secco	Lascia raffreddare prima la pentola, poi metti il contenuto nel bicchiere e riavvia la funzione
			Il bicchiere non è adeguatamente coperto e la temperatura stabilita non può essere raggiunta.	Coprire il bicchiere correttamente e riavviare la funzione
			Il tempo di riscaldamento per la funzione evaporazione è troppo lungo	Riavviare la funzione per continuare l'evaporazione
			Il sensore termico malfunzionante	Riavviare la funzione attraverso il controllo di rotazione
	30 sec	lampeggia	componente difettoso	Contattare NOIDS per la riparazione. (Visita www.noids.green)