


Cozedor de Ervas Multifuncional

POT by NOIDS I

Modelo EXT2020

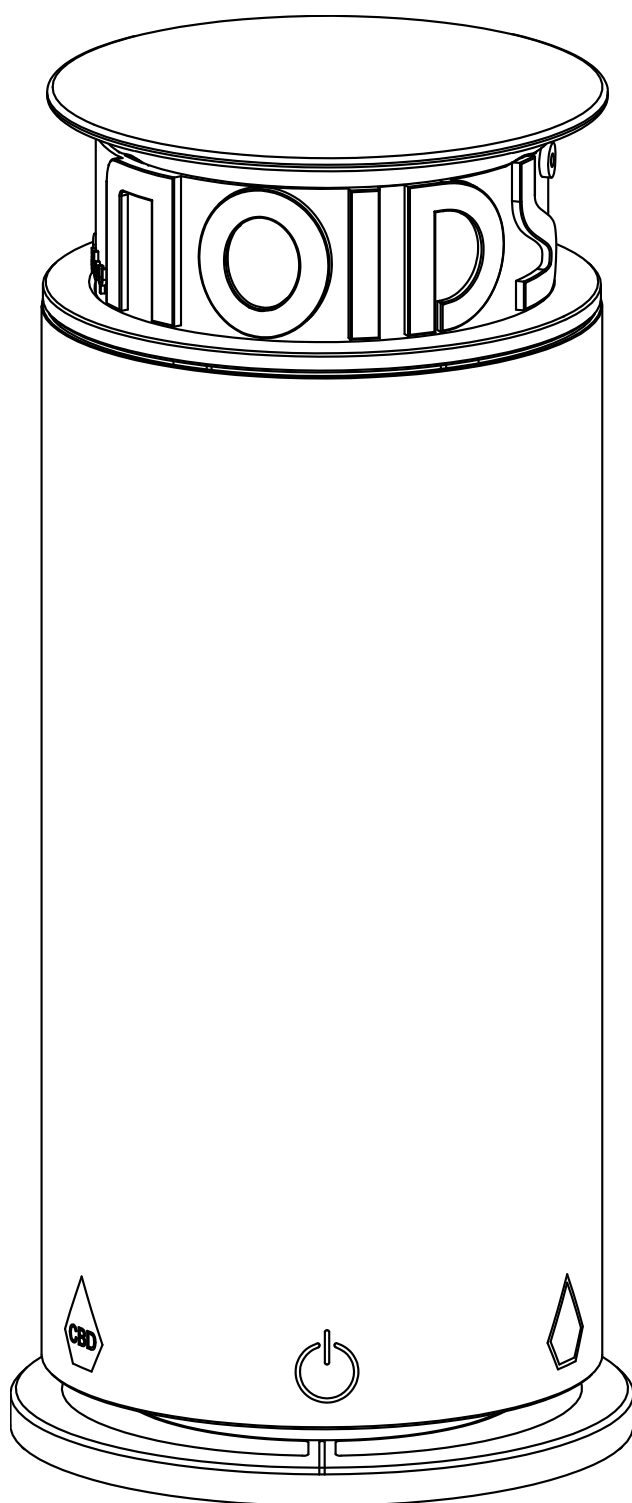

Manual do Utilizador

Para utilizadores do Pot by NOIDS

Leia atentamente este manual, pois este contém todas as instruções para preservar as qualidades funcionais do seu aparelho. Para mais informações, aceda a:

www.noids.green

Índice

1. Instruções



1.1	Introdução	1
1.2	Manual de utilizador	1
1.3	Utilização recomendada	1
1.4	Instruções gerais de segurança	1
1.5	Para Pot by NOIDS I	2
1.6	Responsabilidade do fabricante	2
1.7	Placa de identificação	2
1.8	Eliminação	2

2. Descrição



2.1	Visão geral do produto	3
2.2	Conjunto do Copo	3
2.3	Conjunto de Filtragem	3
2.4	Corpo Principal	4
2.5	Funções	4
2.6	Parâmetros técnicos e conformidade	4

3. Uso



3.1	Antes da primeira utilização	5
3.2	Operação - Geral	5
3.3	Operação – Descarboxilação de CBD & Descarboxilação	5
3.4	Operação – Óleo de CBD e Óleo	6
3.5	Operação – Filtragem do óleo	6
3.6	Operação – Recolher o óleo restante	6
3.7	Operação - Evaporação	7

4. Cuidados e Limpeza



4.1	Instruções	7
4.2	Limpeza das superfícies	8
4.3	Limpeza diária simples	8
4.4	Resíduos ou manchas de alimentos	8
4.5	Limpeza do Copo	8
4.6	Limpeza do Conjunto de Filtragem	8

5. Solução de Problemas



5.1	Antes de resolver problemas	8
5.2	O que fazer se... ..	8

O fabricante reserva-se no direito de realizar quaisquer alterações consideradas úteis para a melhoria deste produto sem prévia comunicação. As ilustrações e descrições contidas neste manual não são vinculativas e são meramente indicativas.

1. Instruções



1.1 Introdução

Informações essenciais para o utilizador:



Informações gerais sobre o manual de utilizador, segurança e eliminação do produto



Descrição do aparelho e dos seus acessórios



Informações sobre a utilização do aparelho e seus acessórios, conselhos práticos



Informações sobre a correta limpeza e cuidado do aparelho



Informações sobre o os problemas potenciais e possíveis soluções



Instruções de segurança



Informações



Dicas e sugestões para o utilizador

1.2 Manual de utilizador

Este manual de utilizador é parte integrante do aparelho e deve ser mantido na sua totalidade e ao alcance do utilizador durante toda a vida útil do mesmo.

1.3 Utilização recomendada

- Use o aparelho somente em locais fechados.
- Este aparelho foi projetado exclusivamente para uso doméstico. NÃO utilize o aparelho para fins comerciais ou de qualquer outra natureza.
- Este aparelho foi projetado e testado exclusivamente para o uso com ervas com propriedades medicinais.



Risco de intoxicação

O consumo de plantas desconhecidas ou não identificadas pode causar intoxicação, falência de órgãos e morte.

Consulte sempre um médico qualificado sobre os possíveis riscos antes de utilizar quaisquer flores e ervas medicinais.

- Siga atentamente as observações e sugestões contidas neste manual.
- Utilize o aparelho somente para (1) descarboxilação de ervas, (2) infusão de óleo com o uso de ervas e (3) evaporação de líquidos. NÃO utilize o aparelho para quaisquer outros fins que não os recomendados.
- O contacto de alimentos ou outras substâncias com os elementos aquecedores pode causar odores desagradáveis e danificar o aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para operar com temporizadores externos.
- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças com menos de 12 anos de idade e pessoa com capacidade mental ou física reduzida ou que não tenham experiência com o uso de aparelhos elétricos. Estas devem ser supervisionadas ou orientadas por adultos ou pelos responsáveis por sua segurança.
- Crianças nunca devem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.



Todos os produtos da NOIDS passam por estritos procedimentos de controlo de qualidade, incluindo testagens por amostragem aleatória. Os testes podem deixar resíduos de utilização nos produtos testados.

1.4 Instruções gerais de segurança

- Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho.
- NÃO mergulhe o Corpo Principal do aparelho, o cabo de alimentação ou a Base em água ou qualquer outro líquido.
- NÃO utilize o aparelho quando o cabo de alimentação ou ficha estiverem danificados ou quando o aparelho tiver sofrido uma queda ou qualquer outro tipo de dano.
- NÃO coloque o aparelho sobre ou perto de fornos quentes ou fogões elétricos ou a gás acesos.
- O cabo é curto para evitar acidentes. NÃO utilize extensões.
- NÃO deixe o cabo de alimentação pendurado sobre a borda de mesas, balcões, etc. de onde o aparelho possa cair ou ser puxado.
- Desligue o aparelho imediatamente após a sua utilização.
- NÃO modifique este aparelho.
- NÃO utilize o aparelho com as mãos húmidas.
- Sempre coloque o aparelho em superfícies planas, estáveis e resistentes ao calor.
- Se o cabo de alimentação ou o adaptador estiver danificado, interrompa o uso do aparelho e entre em contacto com a assistência técnica imediatamente.



- NÃO tente consertar o aparelho sozinho ou sem a ajuda de um técnico qualificado. Em caso de defeitos, as reparações devem ser realizadas somente por um técnico qualificado.
- Verifique a voltagem no rótulo e certifique-se de que o aparelho é compatível com o sistema de fornecimento de energia para operar de forma segura e eficiente.
- Ao desligar o cabo de alimentação da tomada, puxe-o sempre pela ficha, não pelo cabo.

1.5 Para Pot by NOIDS I

- NÃO toque no Copo sem a Luva quando a ventoinha no interior do cozedor estiver em operação, pois o conteúdo e o Copo podem estar muito quentes. Aguarde que o Copo retorne a uma temperatura segura antes de tocá-lo.
- NÃO toque na superfície interna de aquecimento do Corpo Principal quando a ventoinha no interior do cozedor estiver em operação, pois pode estar muito quente.



CUIDADO: Superfície Quente

A superfície interna de aquecimento e o Copo podem estar muito quentes durante e imediatamente após a operação.



A ventoinha no interior do Corpo Principal continuará a operar até que a temperatura da superfície interna de aquecimento desça para os 50 °C / 122 °F.

- NÃO mova o cozedor enquanto estiver em operação.
- NÃO aplique o Conjunto de Filtragem ao Copo enquanto este estiver dentro do Corpo Principal. Óleos ou líquidos podem ser expelidos pelo Bico e entrar em contacto com o Corpo Principal.
- NÃO use o Conjunto de Filtragem no Copo antes que este atinja uma temperatura segura. Ar ou óleos quentes podem ser expelidos pelo Bico.
- NÃO coloque o Copo ou o cozedor diretamente sobre uma superfície quente ou chama aberta.
- NÃO utilize o Copo em fornos de qualquer tipo.
- NÃO aqueça o Copo em fogões por indução.
- NÃO bata no Copo com objetos rígidos nem o solte sem que esteja apoiado em alguma superfície. Se o Copo apresentar rachaduras, interrompa imediatamente a utilização e entre em contacto com o nosso distribuidor autorizado ou com a equipa de assistência da NOIDS para substituí-lo.
- Mantenha o cozedor e o cabo de alimentação longe do calor, humidade, superfícies escorregadias e extremidades afiadas.
- NÃO substitua o Copo por um recipiente não autorizado. O Copo NOIDS original tem um sensor térmico altamente sensível. Recipientes não autorizados não serão reconhecidos pelo cozedor.
- Aparelhos elétricos podem pegar fogo. NÃO use o cozedor perto ou por baixo de materiais inflamáveis.
- Remova SEMPRE a ficha da tomada quando não estiver a utilizar o cozedor ou antes de limpá-lo.
- Remova SEMPRE a ficha da tomada quando o cozedor não estiver a funcionar corretamente.
- Certifique-se de que o ar em torno do cozedor possa circular livremente. NÃO coloque objetos em cima do cozedor.
- Certifique-se de que a luva de silicone seja colocada corretamente no vidro durante a operação.

1.6 Responsabilidade do fabricante

O fabricante exime-se de qualquer responsabilidade por danos causados a pessoas ou bens caso o utilizador:

- Utilize o aparelho para outros fins que não os recomendados;
- Não leia este manual;
- Modifique qualquer peça do aparelho;
- Utilize peças de reposição não originais;

1.7 Placa de identificação

A placa de identificação contém os dados técnicos, o número de série e o nome comercial do aparelho. Nunca remova a placa de identificação.

1.8 Eliminação



Este aparelho deve ser eliminado separadamente (Diretivas 2012/19/EU, 2011/65/EU). Este aparelho não contém substâncias em quantidades suficientes para ser prejudicial à saúde e ao ambiente, de acordo com as Diretivas Europeias vigentes.



Voltagem elétrica. Risco de eletrocussão




- Desligue a rede elétrica.
- Desligue o cabo de alimentação do sistema elétrico.

- Aparelhos antigos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico! Em conformidade com a legislação vigente, ao fim da sua vida útil, os aparelhos devem ser levados a um centro de eliminação. Desta forma, qualquer material valioso neles contido poderá ser reciclado, protegendo o meio ambiente. As autoridades locais responsáveis pela eliminação de lixo ou os seus operadores podem fornecer mais informações sobre este procedimento. Este aparelho é embalado com materiais recicláveis e não poluentes.
- Elimine a embalagem em local apropriado.
- Devido ao seu design cuidadoso e responsável, as embalagens dos produtos da NOIDS não contêm plástico. Entretanto, serviços de logística terceirizados podem utilizar plástico nas suas entregas. Elimine o plástico de terceiros de forma responsável e de acordo com os regulamentos locais.

2. Descrição




2.1 Visão geral do produto

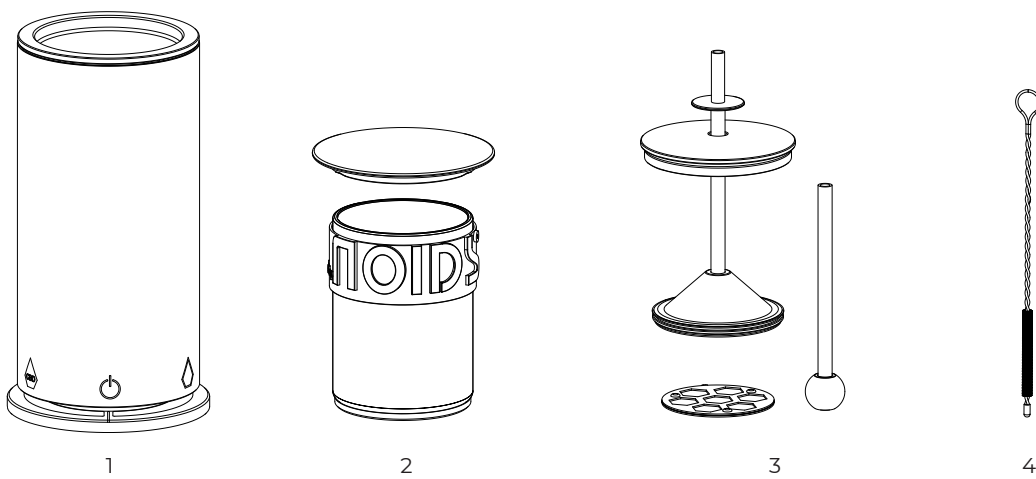


- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Corpo Principal | integra o elemento aquecedor e o Controlo Giratório |
| 2. Conjunto do Copo | um Copo graduado equipado com sensor, uma Luva para isolamento térmico e uma Tampa de Prato |
| 3. Conjunto de Filtragem | um Disco de Filtragem, um Funil com Bico, uma Tampa de Suporte, uma Pipeta de vidro e uma Bola de Bloqueio para recolher até a última gota do óleo |
| 4. Escova | feita de lã, para limpar as peças mais estreitas do Conjunto de Filtragem |

2.2 Conjunto do Copo

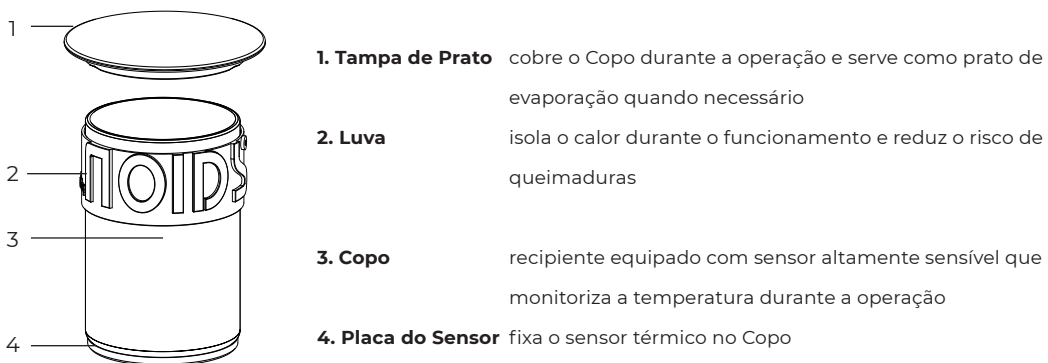

2.3 Conjunto de Filtragem


- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Bico | saída do líquido |
| 2. Apoio Para o Dedo | para baixar e levantar o Disco de Filtragem |
| 3. Tampa de Suporte | estabiliza o Conjunto de Filtragem |
| 4. Funil do Filtro | recolhe o óleo na direção do Bico |
| 5. Disco de Filtragem | separa a erva do líquido |
| 6. Pipeta | recolhe as últimas gotas do óleo |
| 7. Bola de Bloqueio | Fixa a Pipeta ou a Malha no Bico |

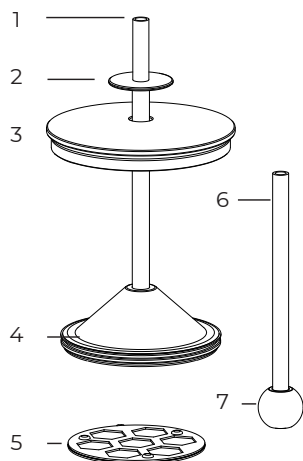



2.4 Corpo Principal

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Anel de Proteção | isola o calor |
| 2. Controle Giratório | para seleção das funções |
| 3. Marca de Função | função específica |
| 4. Marca da Base | para alinhar as funções |
| 5. Luz LED | indica que uma função foi ativada |

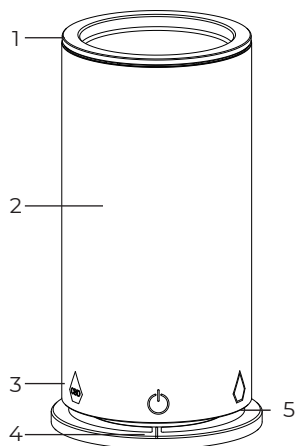

2.5 Funções

O Controlo Giratório é utilizado para selecionar uma das 5 funções de operação ou a função de desligamento (OFF). Ao ser ligado à fonte de energia, o Ponto de LED acende para indicar que o cozedor está ligado e em modo de espera. Um ciclo de função pode ser ativado simplesmente girando-se o corpo do Controlo Giratório.

Os ciclos de função têm 2 fases: aquecimento e arrefecimento. O aquecimento é indicado pelo Anel de LED pulsante e o arrefecimento é indicado pelo som da ventoinha em funcionamento dentro do Corpo Principal. A ventoinha só termina a sua operação quando a temperatura da superfície de aquecimento atinge um nível seguro (50 °C/ 122 °F), e então o ciclo de função estará completo.



Função OFF

Cancela ou interrompe qualquer ciclo de função a qualquer momento



Óleo de CBD

Função de Bio descarboxilação Cuidadosa de Óleo - infunde compostos bioativos no óleo líquido utilizando ervas ativadas pela função Descarboxilação de CBD

≈180 - 200 min / 100°C / 212°F



Descarboxilação de CBD

Função de Biodescarboxilação Cuidadosa - descarboxila ervas medicinais sensíveis que requerem uma temperatura mais baixa e mais tempo para a ativação

≈120 - 140 min / 110°C / 230°F



Descarboxilação

Função geral de Descarboxilação - descarboxila ervas

≈100 - 280 min / 115°C / 239°F



Óleo

Função geral de Óleo - infunde compostos bioativos no óleo líquido usando ervas ativadas pela função geral de Descarboxilação

≈160 - 180 min / 100°C / 212°F



Evaporação

Função de Evaporação - reduz o volume de líquidos infundidos com ponto de fervura inferior a 100 °C / 212 °F

Max. 102°C / 215,6°F

Nenhuma luz acesa:

Desligado da fonte de energia

Ponto de LED aceso:

Em modo standby

Anel de LED aceso e pisca:

A aquecer

Ventoinha em funcionamento:

Temperatura acima de 50 °C / 122 °F

2.6 Parâmetros técnicos e conformidade

Nome do Produto:	Cozedor de Ervas Multifuncional
Número do Modelo:	EXT2020
Potência:	74W
Volume:	350ml
Potência de entrada:	100-240V ~ 50/60Hz
Conformidade:	



Peça	Material	Conformidade
Copo Pipeta	Vidro borossilicato	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Tampa de Prato		
Luva	Aço inoxidável SUS304	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Placa do Sensor	Silicone	AfPS GS 2019:01 PAK
Bola de Bloqueio		
Funil do Filtro		
Disco de Filtragem	Aço inoxidável SUS316	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Escova	Aço inoxidável SUS304	
	Lã	/

3. Uso



RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS

Não utilize extensões. O não cumprimento destas instruções pode resultar em choques elétricos, incêndios ou morte.

3.1 Antes da primeira utilização

1. Remova todos os adesivos e rótulos e limpe as superfícies interna e externa do cozedor com um pano húmido.
2. Utilize o cozedor pela primeira vez na função Descarboxilação com o Copo vazio. Desta forma qualquer resíduo de poeira que tenha entrado no cozedor durante a produção ou o transporte.



Este aparelho pode ser utilizado com segurança com voltagem de entrada entre 110 e 240 V DC e em 50 Hz ou 60 Hz sem que seja necessário alterar as suas configurações. Podem existir odores durante a primeira utilização.



Dicas e sugestões para a utilização

Este aparelho foi projetado para operar com temperaturas e intervalos de tempo otimizados para a extração e a descarboxilação de ervas medicinais. A infusão de temperos comuns secos e moídos em óleo também pode produzir resultados satisfatórios.

3.2 Operação – Geral

1. Se necessário, enrole o cabo de forma a encurtá-lo.
2. Certifique-se de que a superfície interna do Corpo Principal e o fundo do Copo se encontram secos.
3. Encaixe o Corpo Principal na Base com a Marca da Base voltada para o operador.
4. Ligue o cozedor na tomada. Aguarde até ouvir um sinal sonoro e o Ponto de LED se acender. O cozedor agora estará no modo de standby inicial e pronto para ser utilizado.



Não importa com que função a Marca da Base se encontra alinhada quando o cozedor for ligado à fonte de energia. Para ativar um ciclo de função, é necessário girar o corpo do Controlo Giratório.

3.3 Operação - Descarboxilação de CBD & Descarboxilação



Dicas e sugestões para o utilizador

Ervas preparadas ou armazenadas de maneiras diferentes contêm níveis diferentes de humidade e vão necessitar de intervalos de tempo diferentes para atingir a sua temperatura ideal. Pode existir condensação de vapor sobre ou em torno do Disco de Filtragem durante a descarboxilação se as ervas forem frescas ou tiverem alto teor de humidade. Ainda assim, pode iniciar as funções de Óleo sem secar as ervas ou o Copo, pois a água irá evaporar durante os ciclos destas funções.

Para obter os melhores resultados:

Parta as ervas grandes em partes menores antes da descarboxilação.

1. Coloque as ervas no Copo, certificando-se de que o volume não excede a marca MAX.
2. Certifique-se de que a Luva se encontra posicionada corretamente, depois cubra o copo com a Tampa de Prato.



O Copo deve ser coberto corretamente com a Tampa de Prato para atingir a temperatura ideal. Se o ar quente for expelido de forma demasiado rápida, o sensor não poderá detetar a temperatura ideal.



3. Encaixe o Copo coberto no Corpo Principal e certifique-se de que o fundo do Copo se encontra em contacto com os sensores de ligação.
4. Gire o corpo do Controle Giratório e alinhe a função de Descarboxilação escolhida com a Marca da Base.
5. Aguarde 3 segundos até escutar o sinal sonoro e visualizar o Anel de LED acender e piscar. Agora a função de Descarboxilação escolhida estará ativada.
6. Quando o aquecimento estiver completo, o Anel de LED pulsante desligar-se-á e o cozedor entrará na fase de arrefecimento. Durante esta fase, irá escutar o som da ventoinha em funcionamento. Agora pode retirar o Copo do Corpo Principal e deixar que arrefeça à temperatura ambiente ou aguardar que o cozedor complete a fase de arrefecimento.
7. Quando o ciclo de aquecimento-arrefecimento estiver completo, o cozedor retornará ao modo inicial de espera e emitirá um sinal sonoro.



O Pot by NOIDS encontra-se equipado com um controlo de temperatura de alta precisão que garante que uma descarboxilação prolongada não danifique os compostos bioativos presentes nas ervas. Por isso, caso seja necessário fazer algum ajuste durante o aquecimento, simplesmente coloque o cozedor em modo OFF, aguarde que o Copo retorne a uma temperatura segura e faça o ajuste, depois recolque o Copo no Corpo Principal e ative a função de Descarboxilação desejada novamente.

3.4 Operação - Óleo de CBD & Óleo

1. Coloque o óleo líquido ou a manteiga no Copo com a erva já descarboxilada. Certifique-se de que o volume total da mistura de óleo e ervas não excede a marca MAX.
2. Cubra o Copo corretamente com a Tampa de Prato. Certifique-se de que o fundo do Copo se encontra seco e a Luva posicionada no local correto.
3. Encaixe o Copo coberto no Corpo Principal e certifique-se de que o fundo do Copo se encontra em contacto com os sensores de ligação.
4. Gire o corpo do Controlo Giratório e alinhe a função de Óleo escolhida com a Marca da Base.
5. Aguarde 3 segundos até escutar o sinal sonoro e visualizar o Anel de LED acender e piscar. Agora o ciclo da função de Óleo estará ativado.
6. Quando o aquecimento estiver completo, o Anel de LED pulsante desligar-se-á e o cozedor entrará na fase de arrefecimento. Durante esta fase, irá escutar o som da ventoinha em funcionamento. Agora pode retirar o Copo do Corpo Principal e deixar que arrefeça à temperatura ambiente ou aguardar que o cozedor conclua a fase de arrefecimento.
7. Quando o ciclo de aquecimento-arrefecimento estiver completo, o cozedor retornará ao modo inicial de espera e emitirá um sinal sonoro.



O Pot by NOIDS encontra-se equipado com um controlo de temperatura de alta precisão que garante que uma infusão prolongada em Óleo não danifique os compostos bioativos presentes nas ervas. Por isso, caso seja necessário algum ajuste durante o aquecimento, simplesmente ponha o cozedor no modo OFF, aguarde até que o Copo retorne a uma temperatura segura e faça o ajuste, depois recolque o Copo no Corpo Principal e ative a função de Óleo desejada novamente.

3.5 Operação - Filtragem do óleo

1. Prepare um recipiente para armazenamento do óleo com uma abertura maior do que o diâmetro do Bico.
2. Remova a Tampa de Prato e aplique o Conjunto de Filtragem ao Copo.
3. Pressione a Tampa de Suporte firmemente contra o Copo com uma das mãos. Vire o Copo de cabeça para baixo e pressione o Apoio Para o Dedo com a outra mão para transferir o óleo do Copo para o recipiente.



Dicas e sugestões para o utilizador

Se a erva no óleo estiver partida em pedaços muito pequenos, aconselha-se a aplicação de um pedaço de malha de filtragem sobre o Bico antes do passo 3:

1. Coloque um pedaço de malha de filtragem sobre o Bico.
2. Fixe a malha no Bico com a Bola de Travamento.

3.6 Operação - Recolher o óleo restante

1. Após a filtragem do óleo, remova o Conjunto de Filtragem e adicione água morna ao Copo até cobrir toda a erva. Agite delicadamente o Copo até que todo o óleo restante se concentre sobre a água.
2. Apoie o Copo numa superfície estável e deixe descansar até que o óleo forme uma película transparente sobre a água morna.



3. Coloque novamente o Conjunto de Filtragem ao Copo.
4. Fixe a pipeta no Bico com a Bola de Bloqueio.
5. Pressione lentamente o Disco de Filtragem até o óleo entrar na Pipeta de Vidro.
6. Cubra a abertura superior da pipeta com o seu polegar e retire-a do Bico.
7. Esvazie o óleo da Pipeta num recipiente, levantando o seu polegar.
8. Regresse ao passo 4 até que todo o óleo restante seja recolhido.



Dicas e sugestões para o utilizador

Caso a água entre acidentalmente na Pipeta, utilize uma folha de papel-toalha para absorvê-la cuidadosamente pela abertura inferior da Pipeta.

3.7 Operação - Evaporação



Risco de Intoxicação

NÃO utilize etanol de grau não alimentício com a função de Evaporação, pois este pode conter impurezas altamente tóxicas. Utilize APENAS etanol de grau alimentício não desnaturado com a função de Evaporação.



RISCO DE INCÊNDIO

O etanol de alta graduação alcoólica pode ser altamente inflamável.

Não use a função de Evaporação em espaços pequenos e fechados. Certifique-se de que o espaço tem mais de 50 m³ e que existe troca de ar entre o exterior e o interior. Mantenha o cozedor a uma distância mínima de 5 m de chamas abertas durante a Evaporação.



Dicas e sugestões para o utilizador

Para melhores resultados, utilize um produto de etanol de grau alimentício não desnaturado com teor mínimo de 95% de etanol por volume (≥190 PF).

1. Coloque o etanol de grau alimentício infundido no Copo. Certifique-se de que o volume não excede a marca MAX.
2. Cubra o Copo com a Tampa de Prato. Certifique-se de que o fundo do Copo esteja seco e que o cozedor se encontra no modo de standby inicial.
3. Encaixe o Copo coberto no Corpo Principal e certifique-se de que o fundo do Copo se encontra em contacto com os sensores de ligação.
4. Gire o corpo do Controlo Giratório e alinhe a função de Evaporação com a Marca de Base.
5. Aguarde 3 segundos até escutar o sinal sonoro e o Anel LED acender e piscar. Agora a função de Evaporação estará ativada.
6. Se for necessário algum ajuste durante este ciclo de função, simplesmente gire o Controle Giratório até ao modo OFF, aguarde que o Copo arrefeça e posteriormente faça o ajuste, depois regresse ao passo 3 e ative novamente a função.
7. Gire o corpo do Controlo Giratório até ao modo OFF após a evaporação da quantidade desejada de etanol.
8. Retire o Copo do Corpo Principal.

Cuidados e Limpeza

O modo de Evaporação será interrompido automaticamente quando a temperatura do conteúdo atingir 102°C / 215.6°F. Não há risco de queimar o concentrado de ervas com a função de Evaporação.

A Tampa de Prato é revestida com silicone antiaderente de grau alimentício. Se o concentrado de ervas aderir ao fundo do Copo em caso de evaporação total do etanol, simplesmente:



1. *adicione mais um pouco de etanol ao concentrado;*
2. *mexa até o concentrado se dissolver no etanol;*
3. *transfira o concentrado diluído para a Tampa de Prato;*
4. *permita que o etanol evapore à temperatura ambiente, e*
5. *remova facilmente o concentrado da Tampa de Prato antiaderente.*

4. Cuidado e limpeza



4.1 Instruções



RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS

Retire sempre a ficha da tomada antes de limpar o Corpo Principal do cozedor.



4.2 Limpeza das superfícies



Aparelho quente, RISCO DE QUEIMADURAS

Aguarde sempre que o aparelho e as peças esfriem antes de limpá-las.



Uso inadequado, RISCO DE DANOS À SUPERFÍCIES

Não utilize jato de vapor para limpar o aparelho.

Não utilize produtos de limpeza com cloro, amônia ou água sanitária em peças de aço ou com acabamentos metálicos

(p.ex. anodização, banho de níquel ou cromo).

Não utilize detergentes abrasivos ou corrosivos

(p.ex. produtos em pó, removedores de manchas e esponjas metálicas).

Não utilize materiais ásperos ou abrasivos ou raspadores de metal pontiagudos.

Para manter as superfícies em boas condições, estas devem ser limpas regularmente após a utilização.

4.3 Limpeza diária simples

Utilize somente produtos que não contenham abrasivos ou ácidos à base de cloro. Aplique o produto num pano húmido e limpe totalmente as superfícies, depois seque com um pano macio ou de microfibra.

4.4 Resíduos ou Manchas de alimentos

Não utilize esponjas metálicas ou raspadores pontiagudos, pois podem danificar as superfícies.

Utilize produtos não abrasivos comuns com o auxílio de utensílios de plástico ou madeira se necessário. Limpe totalmente e seque com um pano macio ou de microfibra.

4.5 Limpeza do Copo

O Copo pode ir à lava-louça.

- **Lava-louça:** O Copo pode ir ao lava-louça. Enxague primeiro, como os copos comuns.
- **Lavagem à mão:** Enxague primeiro com água morna para eliminar resíduos. Utilize detergentes para louça não abrasivos e um pano ou esponja não abrasiva para maior limpeza.

4.6 Limpeza do Conjunto de Filtragem

O Conjunto de Filtragem pode ir ao lava-louça. Antes de lavar, remova o Disco de Filtragem do Funil do Filtro.

- **Lava-louça:** Enxague o Conjunto de Filtragem antes de colocá-lo no lava-louça. Certifique-se de que o tubo e a pipeta não se encontram em posição horizontal, como na lavagem de utensílios de cozinha comuns.
- **Lavagem à mão:** Enxague primeiro com água morna para eliminar resíduos. Utilize detergentes para louça não-abrasivos e um panos ou esponja não abrasiva para maior limpeza.

5. Solução de problemas



5.1 Antes de resolver problemas

Certifique-se de que o cozedor se encontra ligado e conectado corretamente à fonte de energia.

5.2 O que fazer se...

	Bíp	Luz	Causa	Solução
O cozedor não liga	Não existe	Nenhuma luz	Cabo de alimentação danificado.	Entre em contato com um distribuidor da NOIDS para reposição (www.noids.green)
O cozedor não funciona	10 seg.	Pisca	O Copo não se encontra dentro do Corpo Principal ou não se encontra em contacto adequado com os sensores de ligação no fundo do Corpo Principal	Encaixe o Copo no Corpo Principal ou pressione-o para que entre em , depois reinicie a função
	10 seg.	Nenhuma luz	O fundo do Copo está húmido	Seque o fundo do Copo e reinicie a função
	Não existe	Pisca	A temperatura do Copo está demasiado alta - proteção contra aquecimento a seco	Aguarde que o cozedor arrefeça, adicione o conteúdo ao Copo e reinicie a função
			O Copo não está coberto corretamente e a temperatura-alvo não pode ser atingida	Cubra o Copo corretamente e reinicie a função.
			O tempo de aquecimento para a função de Evaporação é demasiado longo	Reinicie a função para continuar a evaporação
			Falha no sensor térmico	Reinicie a função girando o Controle Giratório
	30 seg.	Pisca	Defeito nos componentes	Entre em contacto com a NOIDS para a reparação (Aceda a www.noids.green)