


Vaříč na byliny All-in-One

POT by NOIDS I

Model EXT2020

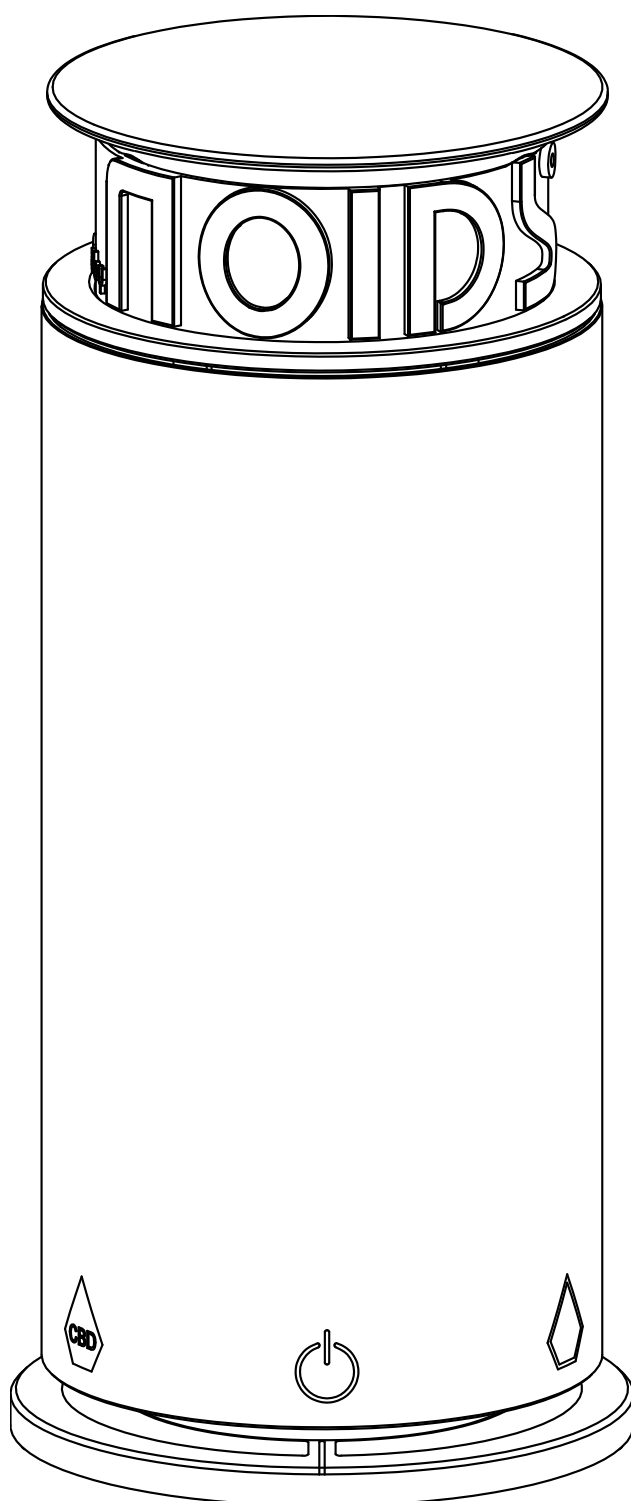

Uživatelská příručka

Pro uživatele Pot by NOIDS

Pozorně si přečtete tuto uživatelskou příručku, která obsahuje všechny pokyny k zachování funkčních vlastností výrobku. Další informace najdete na:
www.noids.green

Obsah

1. Pokyny		
1.1	Úvod	1
1.2	Uživatelská příručka	1
1.3	Účel použití	1
1.4	Všeobecné bezpečnostní pokyny	1
1.5	Pot by NOIDS I	2
1.6	Odpovědnost výrobce	2
1.7	Typový štítek	2
1.8	Likvidace	2
2. Popis		
2.1	Popis součástí výrobku	3
2.2	Sklená sada	3
2.3	Filtrační sada	3
2.4	Tělo vaříče	4
2.5	Funkce	4
2.6	Technické parametry a shoda	4
3. Použití		
3.1	Před prvním použitím	5
3.2	Provoz – obecně	5
3.3	Provoz – CBD Decarb & Decarb	5
3.4	Provoz – CBD olej & olej	6
3.5	Provoz – filtrace oleje	6
3.6	Provoz – shromáždění zbylého oleje	6
3.7	Provoz – odpařování	7
4. Čištění & údržba		
4.1	Pokyny	7
4.2	Čištění povrchů	8
4.3	Běžné denní čištění	8
4.4	Skvrny od potravin nebo zbytků potravin	8
4.5	Čištění skleněné nádoby	8
4.6	Čištění filtrační sady	8
5. Odstranění závad		
5.1	Před odstraněním závad	8
5.2	Co dělat, když	8

Výrobce si vyhrazuje právo provést bez předchozího oznámení změny, které jsou považovány za zkvalitnění tohoto výrobku. Obrázky a popisy v této uživatelské příručce nejsou tudíž závazné a jsou pouze orientační.

1. Pokyny



1.1 Úvod

Zásadní informace pro uživatele:



Obecné informace týkající se této uživatelské příručky, bezpečnosti a závěrečné likvidace



Popis výrobku a příslušenství



Informace ohledně použití přístroje a příslušenství, pokyny k vaření



Informace o vhodném čištění a údržbě přístroje



Informace o možných vadách a poruchách a jak je řešit



Bezpečnostní pokyny



Informace



Rady & tipy pro uživatele

1.2 Uživatelská příručka

Tato uživatelská příručka je nedílnou součástí přístroje a musí být tudíž po celou dobu provozní životnosti přístroje uschována v celém svém rozsahu a v dosahu uživatele.

1.3 Účel použití

- Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorech.
- Tento přístroj byl navržen pouze pro domácí použití.
NEPOUŽÍVEJTE přístroj pro komerční nebo jiné účely.
- Tento přístroj byl navržen a testován výhradně pro byliny s léčivými vlastnostmi.

Nebezpečí otravy



- Konzumace neznámých nebo neidentifikovaných rostlin může vést k otravě, selhání lidských orgánů a dokonce k smrti.
- Vždy se poraďte s odborným lékařem ohledně potenciálního nebezpečí před užitím jakýchkoli léčivých květů a bylin.

- Pozorně se řiďte sděleními a návrhy uvedenými v této uživatelské příručce.
- Přístroj používejte jen pro (1) dekarboxylaci rostlinného materiálu, (2) výluh oleje za použití rostlinného materiálu a (3) odpařování kapaliny. NEPOUŽÍVEJTE přístroj za žádným jiným účelem než je jeho účel použití.
- Pokud potraviny nebo jiné látky přijdou do styku s topnými články přístroje, mohou způsobit nepříjemné pachy a mohou přístroj poškodit.
- Tento přístroj nebyl navržen k fungování s externími časovači.
- Tento přístroj nesmí používat děti mladší 12 let a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí o používání elektrických přístrojů. Tyto osoby musí být pod dohledem nebo instruovány dospělými nebo osobami, jež jsou odpovědné za jejich bezpečnost.
- Tento výrobek není hračka pro děti. Uchovejte přístroj mimo dosahu dětí.



Všechny výrobky NOIDS se řídí přísnými kontrolními postupy kvality včetně testů na základě výběru náhodného vzorku. Toto testování může zanechat na testovaném výrobku stopy použití.

1.4 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Pozorně si přečtěte tuto uživatelskou příručku před prvním použitím přístroje.
- NEPONOŘUJTE tělo vařiče tohoto přístroje, napájecí kabel nebo podstavec do vody nebo jiné kapaliny.
- NEPOUŽÍVEJTE přístroj, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka nebo v případě pádu přístroje nebo jeho poškození jakýmkoli jiným způsobem.
- NEPOKLÁDEJTE přístroj na hořící plyn, elektrický sporák nebo v jejich blízkosti a stejně tak ani do vyhřáté trouby.
- Napájecí kabel je krátký z důvodu prevence nehod. NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
- NENECHÁVEJTE viset napájecí kabel přes okraj stolu nebo pracovního povrchu, atd., kde je ho možné stáhnout dolů nebo může spadnout.
- Po použití přístroj ihned vypněte.
- NEPROVÁDĚJTE na tomto přístroji žádné úpravy.
- NEOBSLUHUJTE přístroj mokřýma rukama.
- Vždy pokládejte přístroj na rovný, stabilní a žáruvzdorný pracovní povrch.
- V případě poškození napájecího kabelu nebo adaptéru přístroj již nepoužívejte a kontaktujte ihned technickou podporu.



- NEPOKOUŠEJTE SE opravit přístroj sami nebo bez intervence kvalifikovaného technika. V případě poruchy by měl opravy provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Zkontrolujte, prosím, značené napětí a ujistěte se, že je přístroj vhodný k bezpečnému a výkonnému použití ve spojení s daným zdrojem elektrického proudu.
- Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky, vytahujte vždy zástrčku a nikoli napájecí kabel.

1.5 Pot by NOIDS I

- NEDOTÝKEJTE SE skleněné nádoby bez pouzdra tepelné izolace, když je větrák uvnitř vařiče v provozu. Obsah a skleněná nádoba mohou být velmi horké. Nechte skleněnou nádobu nejdříve ochladit na bezpečnou teplotu.
- NEDOTÝKEJTE SE vnitřní výhřevné plochy těla vařiče, kdy je větrák uvnitř vařiče v provozu. Vnitřní výhřevná plocha může být horká.



UPOZORNĚNÍ: Horká plocha

Vnitřní výhřevná plocha a obsah skleněné nádoby mohou být příliš horké během a bezprostředně po provozu přístroje.



Větrák uvnitř těla vařiče je neustále v provozu, dokud teplota vnitřní výhřevné plochy neklesne na 50°C/ 122 °F.

- NEPŘENÁŠEJTE vařič, když je v provozu.
- NEAPLIKUJTE filtrační sadu do skleněné nádoby, zatímco je skleněná nádoba umístěna uvnitř těla vařiče. Olej nebo kapalina může vytrysknout přes výpustku a přijít do kontaktu s tělem vařiče.
- NEPOUŽÍVEJTE filtrační sadu na skleněnou nádobu předtím, než se skleněná nádoba ochladí na bezpečnou teplotu. Horký olej nebo vzduch může vytrysknout přes výpustku.
- NEPOKLÁDEJTE skleněnou nádobu nebo vařič přímo na horký povrch nebo nad otevřený oheň.
- NEPOUŽÍVEJTE skleněnou nádobu v troubě ani v mikrovlnné troubě.
- NEZAHŘÍVEJTE skleněnou nádobu na indukčním vařiči.
- NEUHOĎTE tvrdými předměty do skleněné nádoby a nenechte skleněnou nádobu spadnout z výšky. Pokud skleněná nádoba praskne, nepoužívejte ji a kontaktujte našeho autorizovaného distributora nebo tým podpory společnosti NOIDS za účelem výměny.
- Uchovávejte vařič a napájecí kabel mimo dosah žáru, vlhka, kluzkých povrchů a ostrých hran.
- NENAHAZUJTE skleněnou nádobu jinou neautorizovanou nádobou. Speciálně navržena NOIDS skleněná nádoba má zabudovaný vysoce citlivý tepelný senzor. Neautorizovanou nádobu vařič nerozpozná.
- Elektrické přístroje mohou vzplanout, NEPOUŽÍVEJTE vařič v blízkosti nebo pod hořlavými materiály.
- Když vařič není v provozu nebo před jeho čištěním, VŽDY vytahujte zástrčku ze zásuvky.
- Když vařič nefunguje správně, VŽDY vytahujte zástrčku ze zásuvky.
- Zajistěte, aby mohl vzduch kolem vařiče volně cirkulovat. NEPOKLÁDEJTE na vařič žádné předměty.
- Během provozu se ujistěte, že je silikonové těsnění správně umístěno na sklo.

1.6 Odpovědnost výrobce

Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za škodu osobám nebo na majetku způsobenou:

- použitím přístroje způsobem, pro který tento přístroj není určen;
- nepřečtením si uživatelské příručky;
- nepovolanou manipulací s jakoukoli součástí přístroje;
- použitím neoriginálního náhradního dílu;
- nerespektováním bezpečnostních pokynů.

1.7 Typový štítek

Typový štítek uvádí technické údaje, číslo výrobní série a obchodní značku přístroje. Tento typový štítek určitě neodstraňujte.

1.8 Likvidace



Likvidaci tohoto přístroje provádějte separátně od jiného odpadu (Směrnice 2012/19/EU, 2011/65/EU). Přístroj neobsahuje žádné látky v takovém množství, které by bylo podle platných směrnic EU považováno za nebezpečné pro zdraví a životní prostředí.

Elektrické napětí. Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem




- Odpojte od hlavního napájecího zdroje.
- Odpojte napájecí kabel z elektrického systému.

- Použité přístroje nepatří do domácího odpadu! V souladu se současnou legislativou, použité přístroje, které se již nebudou používat, by se měly předat na sběrná místa recyklace odpadu. Tímto způsobem lze zachovat cenné přírodní zdroje obsažené v použitých přístrojích, které se mohou dále recyklovat, a tím se ušetří životní prostředí. Další informace si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Přístroj je balený v ekologicky šetrných a recyklovatelných materiálech.
- Likvidujte balicí materiál na příslušných sběrných místech.
- NOIDS výrobky mají u obalů nulový obsah plastů a to díky šetrnému a odpovědnému dizajnu. Nicméně třetí strana v rámci logistiky může při doručování plasty používat. Likvidujte plasty třetí strany uvážlivě a podle místních předpisů.

2. Popis




2.1 Popis součástí výrobku

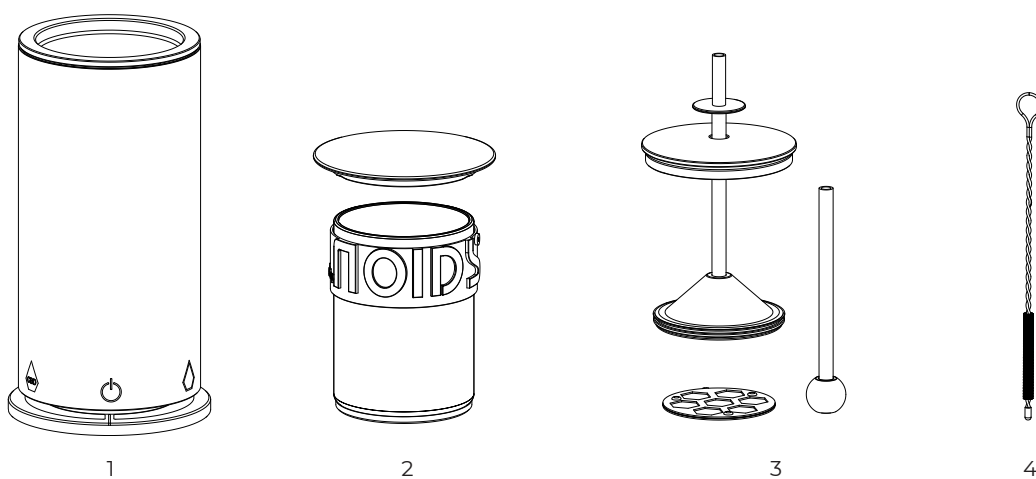

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Tělo vaříče | spojuje topný článek a otočný regulátor |
| 2. Sklená sada | skleněná nádoba s měrnými ryskami a zabudovaným senzorem, pouzdro pro tepelnou izolaci a víko na nádobu |
| 3. Filtrační sada | filtrační disk, nálevka s výpustkou, ochranné víko, skleněná pipeta a jímací baňka k zachycení oleje do poslední kapky |
| 4. Kartáček | vyrobený z vlny, k čištění úzkých částí filtrační sady |

2.2 Sklená sada

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | 1. Víko na nádobu | uzavírá skleněnou nádobu po dobu provozu a podle potřeby slouží jako odpařovací nádobka |
| 2 | 2. Pouzdro pro tepelnou izolaci | tepelně těsní během provozu, snižuje nebezpečí popálení |
| 3 | 3. Skleněná nádoba | nádoba s vysoce citlivým zabudovaným senzorem, který monitoruje teplotu během provozu |
| 4 | 4. Podložka se senzorem | pevně uchycuje zabudovaný tepelný senzor ke skleněné nádobě |

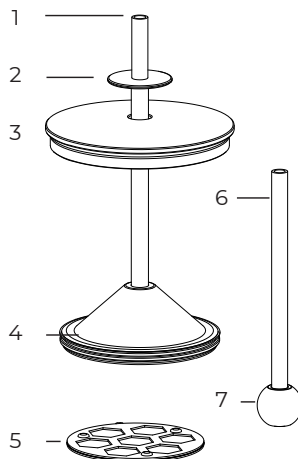


2.3 Filtrační sada

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Výpustka | vývod kapaliny |
| 2. Upínací prstenec | k zatlačení (dolů) a vysunutí (nahoru) filtračního disku |
| 3. Ochranné víko | zpevňuje filtrační sadu |
| 4. Filtrační nálevka | shromažďuje olej směrem k výpustce |
| 5. Filtrační disk | odděluje rostlinný materiál a kapalinu |
| 6. Pipeta | sbírá olej do poslední kapky |
| 7. Jímací baňka | pevně uchycuje pipetu nebo sítko k výpustce |



2.4 Tělo vaříče

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Ochranný kroužek | izoluje teplo |
| 2. Otočný regulátor | volba funkce |
| 3. Bod funkce | konkrétní funkce |
| 4. Srovnávací bod | srovnání funkce |
| 5. LED světlo | indikuje aktivaci funkce |

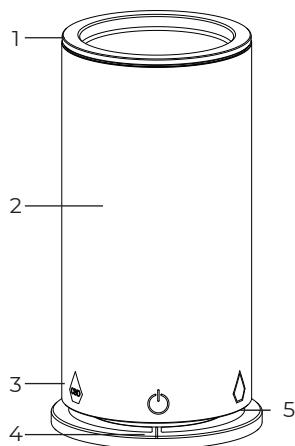

2.5 Funkce

Otočný regulátor se používá k volbě jedné z 5 pracovních funkcí nebo funkce vypnutí přístroje – OFF. Jakmile se přístroj připojí k elektrické síti, LED světýlko se rozsvítí nad srovnávacím bodem, čímž indikuje, že je vaříč připojen k elektrické síti a je v režimu pracovní pohotovosti. Jednoduchým otočením otočného regulátoru lze aktivovat daný funkční okruh.

Funkční cyklus má 2 části: ohřev a chlazení. Ohřev je indikován vibrací LED kroužku a chlazení je indikováno zvukem větráku v provozu uvnitř těla vaříče. Když teplota ohřátých ploch klesne na bezpečnou teplotou (50 °C/122 °F), větrák přestane pracovat a funkční cyklus je u konce.



Funkce OFF

kdykoli přeruší nebo zastaví jakýkoli probíhající funkční cyklus



CBD olej

Careful Bio-Decarb funkce olej – výluh bioaktivních složek do kapalného oleje využitím bylin aktivovaných funkcí CBD Decarb

≈180 - 200 min / 100°C / 212°F



CBD Decarb

Careful Bio-Decarb funkce – dekarboxylace citlivých léčivých bylin, které vyžadují nižší teploty a delší čas k aktivaci

≈120 - 140 min / 110°C / 230°F



Decarb

Běžná Decarb funkce – dekarboxylace bylin

≈100 - 280 min / 115°C / 239°F



Olej

Běžná funkce oleje – výluh bioaktivních složek do kapalného oleje využitím bylin aktivovaných běžnou funkcí Decarb

≈160 - 180 min / 100°C / 212°F



Odpařování

Funkce odpařování – snižuje objem vyluhované kapaliny, která nemá varný bod vyšší než 100 °C/212 °F

Max. 102°C / 215,6°F

Vypnuté světlo:

vypojeno z elektrické sítě

Bod LED svítí:

pracovní pohotovost (standby)

LED svítí a bliká:

ohřívání

Větrák v provozu:

teplota nad 50 °C/212 °F

2.6 Technické parametry a shoda

Název výrobku:	Vaříč bylin All-in-One
Číslo modelu:	EXT2020
Příkon:	74W
Objem:	350ml
Napětí:	100-240V ~ 50/60Hz
Shoda:	

Část	Materiál	Standardní shoda
Skleněná nádoba	borokřemičité sklo	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Pípeta		
Víko na nádobu		
Pouzdro pro tepelnou izolaci	SUS304 nerezová ocel	
Podložka se senzorem	silikon	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Jímací baňka		AfPS GS 2019:01 PAK
Filtrační nálevka		
Filtrační disk	SUS316 nerezová ocel	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Kartáček	SUS304 nerezová ocel	
	vlna	/

3. Použití



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



- **Nepoužívejte prodlužovací napájecí kabel.**
- **Neuposlechnutí těchto pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo smrt.**

3.1 Před prvním použitím

1. Odstraňte veškeré nálepky a etikety a vyčistěte vnější i vnitřní plochy vaříče vlhkým hadříkem.
2. Poprvé použijte vaříč ve funkci Decarb s prázdnou skleněnou nádobou. Tímto způsobem vy2. vypálíte prach, který se do vaříče dostal během výroby nebo přepravy.



Tento přístroj se může bezpečně používat při elektrickém napětí mezi 110 a 240 V DC a při 50 Hz nebo 60 Hz bez potřeby provedení jakýchkoli změn nastavení. Během prvního použití může být přítomen jistý zápach.



Rady & tipy pro uživatele

- Tento vaříč je navržen pro optimální teploty a dobu trvání k dekarboxylaci a extrakci léčivých bylin. Výluh usušeného a mletého běžného koření s olejem může rovněž přinést uspokojivé výsledky.

3.2 Provoz – obecně

1. Pokud je třeba, zkratíte kabel smotáním.
2. Ujistěte se, že jsou vnitřní plocha těla vaříče a spodek skleněné nádoby suché.
3. Umístěte tělo vaříče na spodní část přístroje se srovnávacím bodem otočeným směrem k uživateli.
4. Zapojte vaříč do zásuvky. Počkejte, až vaříč pípne a rozsvítí se LED světlo. Vaříč je nyní v startovacím modu pracovní pohotovosti a může se použít.



Když se vaříč zapojí do sítě, nezáleží na tom, která funkce je nastavená ve srovnávacím bodu. Zvolený funkční okruh můžete aktivovat pouze následným otočením otočného regulátoru.

3.3 Provoz – CBD Decarb & Decarb

Rady & tipy pro uživatele



- Rozdílne předem připravený a skladovaný rostlinný materiál je různě vlhký a bude vyžadovat rozdílnou délku doby trvání k dosažení optimální teploty.

- Během dekarboxylace se může na filtračním disku a kolem něho vysrážet vodní pára, pokud je rostlinný materiál čerstvý nebo s vysokým obsahem vlhkosti.

V takovém případě můžete i tak dále pokračovat k funkčním cyklům oleje bez vysušení rostlinného materiálu nebo skleněné nádoby. Voda se vypaří během cyklů funkce oleje.

Pro dosažení optimálního výsledku:

- před dekarboxylací rozdělte větší rostlinný materiál na menší části

1. Vložte rostlinný materiál do skleněné nádoby a ujistěte se, že nepřesahuje přes rysku maxima skleněné nádoby.
2. Přesvědčte se, že pouzdro pro tepelnou izolaci je ve správné pozici, poté uzavřete skleněnou nádobu víkem.



Skleněná nádoba musí být řádně uzavřena víkem, aby se dosáhlo optimální teploty. Jestliže horký vzduch unikne příliš rychle, senzor nikdy nezaznamená optimální teplotu.



3. Nasadíte uzavřenou skleněnou nádobu pevně do těla vaříče a ujistěte se, že se spodní část skleněné nádoby dotýká snímačů.
4. Otočte otočným regulátorem, nastavte zvolenou funkci Decarb do souladu se srovnávacím bodem.
5. Počkejte 3 vteřiny, uslyšíte pípnutí a uvidíte, jak se LED kroužek rozsvítí a rozblíká. V tomto momentě se aktivuje zvolený okruh funkce Decarb.
6. Jakmile je ohřev u konce, světelný kroužek LED se vypne a vaříč přejde do fáze chlazení. Uslyšíte zvuk větráku, který funguje během fáze chlazení. Nyní můžete buď vyndat skleněnou nádobu z těla vaříče a nechat ji vychladnout při pokojové teplotě, nebo počkat než fáze chlazení vaříče doběhne do konce.
7. Vaříč přechází zpět do původního modu pracovní pohotovosti a pípne, jakmile je cyklus chlazení u konce.



U **Pot by NOIDS** je důkladně a s velkou precizností naprojektována kontrola teploty, která zajišťuje, aby prodloužená dekarboxylace neuškodila bioaktivním složkám v rostlinném materiálu. Je-li nutná změna nastavení během ohřevu, jednoduše nastavte vaříč do modu vypnutí OFF, nechte skleněnou nádobu ochladit na bezpečnou teplotu a proveďte nové nastavení, poté vložte skleněnou nádobu opět do těla vaříče a znovu aktivujte požadovanou funkci Decarb.

3.4 Provoz – CBD olej & olej

1. Vložte tekutý olej nebo máslo na vaření do skleněné nádoby s lehce dekarboxylovanými bylinami. Ujistěte se, že objem veškeré směsi oleje a bylin nepřesahuje přes rysku maxima na skleněné nádobě.
2. Řádně uzavřete skleněnou nádobu víkem. Přesvědčte se, že je spodek skleněné nádoby suchý a pouzdro pro tepelnou izolaci je ve správné pozici.
3. Umístěte uzavřenou skleněnou nádobu bezpečně do těla vaříče a ujistěte se, že se spodní část skleněné nádoby dotýká snímačů.
4. Otočte otočným regulátorem, nastavte zvolenou funkci oleje v souladu se srovnávacím bodem.
5. Počkejte 3 vteřiny, uslyšíte pípnutí a uvidíte, jak se světelný kroužek LED rozsvítí a rozblíká. V tomto momentě se aktivuje funkce olej.
6. Jakmile je ohřev u konce, pulzující světelný kroužek LED se vypne a vaříč přejde do fáze chlazení. Uslyšíte zvuk větráku, který funguje během fáze chlazení. Nyní můžete buď vyndat skleněnou nádobu z těla vaříče a nechat ji vychladnout při pokojové teplotě, nebo počkat než fáze chlazení vaříče doběhne do konce.
7. Vaříč přechází zpět do původního modu pracovní pohotovosti a pípne, jakmile je cyklus chlazení u konce.



U **Pot by NOIDS** je důkladně s velkou precizností naprojektována kontrola teploty, která zajišťuje, aby prodloužený výluh oleje neuškodil bioaktivním složkám v rostlinném materiálu. Je-li nutná jakákoliv změna nastavení během ohřevu, jednoduše nastavte vaříč do modu vypnutí OFF, nechte skleněnou nádobu ochladit na bezpečnou teplotu a proveďte nové nastavení, poté vložte skleněnou nádobu opět do těla vaříče a znovu aktivujte požadovanou funkci oleje.

3.5 Provoz – Filtrace oleje

1. Připravte zásobník na olej s větším otvorem, než je průměr výpusťky.
2. Sejměte víko nádoby a aplikujte filtrační sadu na skleněnou nádobu.
3. Držte skleněnou nádobu jednou rukou při bezpečném vsazování ochranného víka na nádobu. Poté otočte skleněnou nádobu dnem vzhůru a zatlačte upínací prstenec druhou rukou, abyste vytlačili olej ze skleněné nádoby do zásobníku.

Rady & tipy pro uživatele

Jestliže jsou byliny v oleji rozloženy do velmi jemných částí, doporučuje se aplikovat filtrační sítko na výpusťku před krokem 3:



1. vložte filtrační sítko na výpusťku.
2. zajistěte sítko k výpusťce jímací baňkou

3.6 Provoz – shromáždění zbylého oleje

1. Jakmile je olej odfiltrován, sejměte filtrační sadu a přidejte teplou vodu do skleněné nádoby tak, aby byl rostlinný materiál kompletně ponořen do teplé vody. Jemně skleněnou nádobou zatřeste, aby se zbylý olej usadil nad hladinou vody.
2. Položte skleněnou nádobu na pevný povrch a nechte odpočinout do doby, než olej vytvoří na povrchu teplé vody jasnou vrstvu.



3. Vložte filtrační sadu zpět.
4. Upevněte pipetu k výpusťce jímací baňkou.
5. Stlačujte pozvolna a opatrně filtrační disk dolů, dokud olej nebude ve skleněné pipetě.
6. Uzavřete hořejší otvor pipety svým palcem po dobu vybírání pipety.
7. Vypustte olej v pipetě do zásobníku tím, že uvolníte svůj palec.
8. Vraťte se k bodu 4, dokud nebude veškerý zbylý olej shromážděn.

Rady & tipy pro uživatele



Pokud se omylem dostane do pipety voda, použijte kuchyňskou papírovou utěrku za účelem opatrného vysátí vody ze spodního otvoru pipety.

3.7 Provoz – Odpařování

NEBEZPEČÍ OTRAVY



- **NEPOUŽÍVEJTE** při odpařování žádný etanol, který není v potravinářské kvalitě. Mohl by obsahovat nečistoty, které jsou vysoce toxické.
- Používejte **POUZE** potravinářský, nedenaturovaný etanol s funkcí odpařování.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU



Vysoko objemový/vysokoprocentní etanol může být extrémně hořlavý. **Nepoužívejte** funkci odpařování v malém a uzavřeném prostoru. Ujistěte se, že daný prostor je větší než 50 m³ a vzduch cirkuluje mezi vnitřním a vnějším prostorem. **Nenechávejte** během odpařování vařič v blízkosti otevřeného ohně, vzdálenost od ohně musí být alespoň 5 m.

Rady & tipy pro uživatele



K dosažení optimálního výsledku použijte nedenaturovaný etanol v potravinářské kvalitě s minimálně 95 % etanolu objemu (≥190 PF).

1. Nalijte vyluhovaný potravinářský etanol do skleněné nádoby. Ujistěte se, že objem nepřesahuje na skleněné nádobě přes rysku maxima.
2. Uzavřete skleněnou nádobu víkem. Přesvědčte se, že je spodek skleněné nádoby suchý a vařič je ve výchozím modu pracovní pohotovosti.
3. Umístěte uzavřenou skleněnou nádobu bezpečně do těla vařiče, ujistěte se, že se spodní část skleněné nádoby dotýká snímačů.
4. Otočte otočným regulátorem, nastavte zvolenou funkci odpařování v souladu se srovnávacím bodem.
5. Počkejte 3 vteřiny, uslyšíte pípnutí a uvidíte, jak se světelný kroužek LED rozsvítí a rozblíká. V tomto momentě se aktivuje zvolená funkce odpařování.
6. Je-li během tohoto funkčního cyklu potřeba změnit nastavení, jednoduše otočte otočný regulátor do modu vypnutí OFF, nechte nejdříve vychladnout skleněnou nádobu a proveďte změnu nastavení. Následně se vraťte k bodu 3 a znovu funkci aktivujte.
7. Po odpaření požadovaného množství etanolu, otočte otočný regulátor do modu vypnutí OFF.
8. Vyjměte skleněnou nádobu z těla vařiče.

Rady & tipy pro uživatele



Režim odpařování se automaticky vypne, jakmile teplota obsahu dosáhne 102 °C/ 215.6 °F. U funkce odpařování nehrozí žádné nebezpečí spálení bylinného výtažku. Víko na nádobu je potaženo nepřilnavým potravinářským silikonem. Pokud bylinný výtažek ulpí na dně skleněné nádoby v případě naprostého odpaření etanolu, pak jednoduše:

1. přidejte trochu etanolu zpět do výtažku,
2. míchejte, dokud se výtažek neabsorbuje do přidaného etanolu,
3. vylijte zředěný výtažek do víka na nádobu,
4. nechte přidaný etanol odpařit při pokojové teplotě a
5. jednoduše odstraňte výtažek z víka nádoby, které je z nepřilnavého materiálu.

4. Čištění a údržba



4.1 Pokyny

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM



Před čištěním těla vařiče vždy vytáhněte zástrčku elektrického kabelu ze zásuvky.



4.2 Čištění povrchů

Horký přístroj, NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

Před čištěním nechte vždy přístroj a jeho části dokonale vychladnout.

Nevhodné použití, NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ POVRCHŮ

- Nepoužívejte k čištění přístroje parní vysokotlakové zařízení.
- Nepoužívejte na části z ocele nebo části s kovovou úpravou (např. eloxování, niklování, chromování) čisticí prostředky obsahující chlór, amoniak nebo bělidlo.
- Nepoužívejte abrazivní nebo korozní saponáty (např. práškové přípravky, odstraňovače skvrn a kovové drátěnky).
- Nepoužívejte drsné, abrazivní materiály nebo ostré kovové škrabky.

Za účelem zachování povrchů v dobrém stavu by se měly povrchy čistit po používání pravidelně.

4.3 Běžné denní čištění

Vždy používejte výrobky, které neobsahují abraziva nebo kyseliny na bázi chlóru. Položte výrobek na vlhký hadr a otřete povrch, poté důkladně očistěte a osušte měkkým hadříkem nebo hadříkem z mikrovlákna.

4.4 Skvrny od potravin nebo zbytků potravin

Nepoužívejte kovové drátěnky nebo ostré škrabky, neboť poničí povrchy. Pokud je třeba, používejte běžné neabrazivní výrobky s dřevěným nebo plastovým náčiním. Důkladně otřete a vysušte měkkým hadříkem nebo hadříkem z mikrovlákna.

4.5 Čištění skleněné nádoby

Skleněnou nádobu lze mýt v myčce.

- **Myčka na nádobí:** Skleněnou nádobu lze mýt v myčce. Nejdříve opláchněte a poté vložte skleněnou nádobu do myčky na nádobí – platí zde stejná pravidla jako pro mytí běžného skla.
- **Ruční mytí:** Nejdříve opláchněte teplou vodou, abyste odstranili zbytky. Používejte neabrazivní prostředky na mytí nádobí a neabrazivní hadřík nebo houbu k dalšímu čištění.

4.6 Čištění filtrační sady

Filtrační sadu lze mýt v myčce. Předtím než budete sadu mýt, sejměte filtrační disk z filtrační nálevky.

- **Myčka na nádobí:** Nejdříve opláchněte a poté vložte filtrační sadu do myčky na nádobí. Ujistěte se, že trubice a pipeta nejsou v horizontální poloze – platí zde stejná pravidla jako při mytí běžného kuchyňského náčiní.
- **Ruční mytí:** Nejdříve opláchněte teplou vodou, abyste odstranili zbytky. Používejte neabrazivní prostředky na mytí nádobí a neabrazivní hadřík nebo houbu k následnému dočištění.

5. Odstranění závad



5.1 Před odstraněním závad

Ujistěte se, že je vaříč řádně připojen k elektrickému zdroji a napájení je zapnuto.

5.2 Co dělat, když ...

	Zvuk	Světlo	Příčina	Řešení
Vaříč se nezapne	nepípá	nesvítí	poškozený elektrický kabel	kontaktujte distributora NOIDS za účelem výměny (více na: www.noids.green)
Vaříč nefunguje	10 s	bliká	skleněná nádoba není vložena do těla vaříče nebo se nádoba náležitě nedotýká spodních senzorů v těle vaříče	vložte skleněnou nádobu do těla vaříče nebo zatlačte nádobu dolů tak, aby se náležitě dotýkala snímačů, pak znovu funkci zapněte
	10 s	nesvítí	dno skleněné nádoby je mokré	osušte dno skleněné nádoby, poté znovu funkci zapněte
	nepípá	bliká	teplota ve skleněné nádobě je příliš vysoká – ochrana proti přehřátí	nechte vaříč nejdříve vychladnout, poté vložte obsah do skleněné nádoby a znovu funkci zapněte
			skleněná nádoba není náležitě zavřená a nelze dosáhnout požadované teploty	náležitě uzavřete skleněnou nádobu a znovu funkci zapněte
			doba ohřevu pro odpařování je příliš dlouhá	znovu zapněte funkci, aby odpařování pokračovalo
			nefunguje tepelný senzor	znovu zapněte funkci otočením otočného regulátoru
	30 s	bliká	nějaká součástka nefunguje správně	kontaktujte NOIDS ohledně opravy (více na www.noids.green)