


All-in-One Herb Cooker

POT by NOIDS I

Model EXT2020

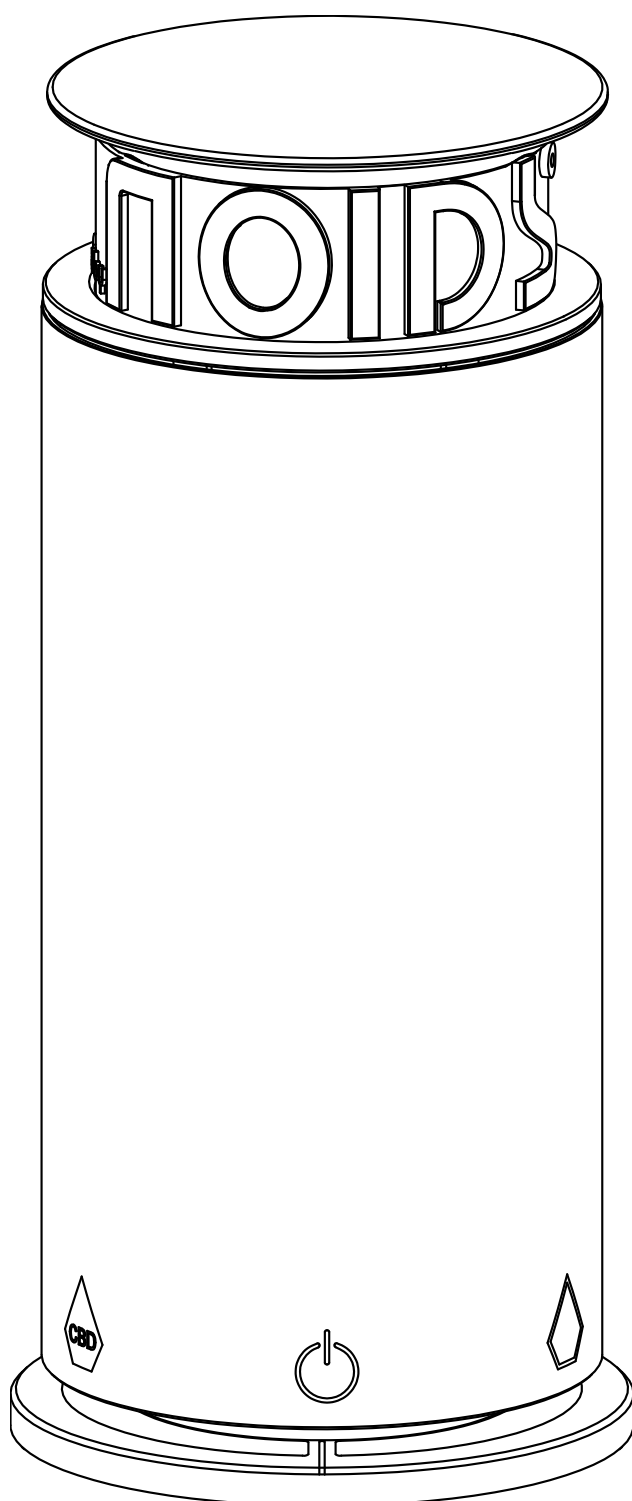

Instrukcja

Dla użytkowników Pot by NOIDS

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, zawiera ona wszystkie instrukcje dotyczące zachowania funkcjonalności urządzenia. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.noids.green

SPIS TREŚCI

1. Instrukcje		
1.1	Wprowadzenie	1
1.2	Niniejsza instrukcja użytkownika	1
1.3	Przeznaczenie	1
1.4	Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	1
1.5	Uwagi na temat Pot by NOIDS I	2
1.6	Odpowiedzialność producenta	2
1.7	Tabliczka znamionowa	2
1.8	Utylizacja	2
2. Opis		
2.1	Opis produktu	3
2.2	Zestaw szkła	3
2.3	Zestaw filtrujący	3
2.4	Główny korpus	4
2.5	Funkcje	4
2.6	Parametry techniczne i zgodność	4
3. Użytkowanie		
3.1	Przed pierwszym użyciem	5
3.2	Obsługa - informacje ogólne	5
3.3	Obsługa - dekarboksylacja CBD i dekarboksylacja	5
3.4	Obsługa - oleje CBD i pozostałe oleje	6
3.5	Obsługa - filtrowanie oleju	6
3.6	Obsługa - zbieranie pozostałego oleju	6
3.7	Obsługa - parowanie	7
4. Czyszczenie i pielęgnacja		
4.1	Instrukcje	7
4.2	Czyszczenie powierzchni	8
4.3	Zwykłe codzienne czyszczenie	8
4.4	Plamy lub pozostałości jedzenia	8
4.5	Czyszczenie szkła	8
4.6	Czyszczenie zestawu filtrującego	8
5. Rozwiązywanie problemów		
5.1	Przed rozwiązaniem problemu	8
5.2	Co zrobić, gdy... ..	8

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian, które uzna za przydatne, aby ulepszyć niniejszy produkt, bez wcześniejszego powiadomienia. Ilustracje i opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie są zatem wiążące i mają jedynie charakter informacyjny.

1. Instrukcje



1.1 Wprowadzenie

Kluczowe informacje dla użytkownika



Ogólne informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi, bezpieczeństwa i końcowej utylizacji



Opis urządzenia i jego akcesoriów



Informacje dotyczące użytkowania urządzenia i jego akcesoriów, porady dotyczące gotowania



Informacje dotyczące prawidłowego czyszczenia i pielęgnacji urządzenia



Informacje na temat tego, co może się nie udać i co można wtedy zrobić



Instrukcje bezpieczeństwa



Informacje



Wskazówki i porady

1.2 Niniejsza instrukcja użytkownika

Niniejsza instrukcja użytkownika jest integralną częścią urządzenia i dlatego musi być przechowywana w całości i dostępna dla użytkownika przez cały okres użytkowania urządzenia.

1.3 Przeznaczenie

- Używaj urządzenia tylko w pomieszczeniach.
- Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego. NIE używaj niniejszego urządzenia do celów komercyjnych ani jakichkolwiek innych.
- Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i przetestowane wyłącznie dla ziół o właściwościach leczniczych.



Niebezpieczeństwo zatrucia

- Spożycie nieznanych lub niezidentyfikowanych roślin może prowadzić do zatrucia, uszkodzenia narządów, a nawet śmierci.
- Zawsze należy konsultować się z wykwalifikowanym lekarzem w sprawie potencjalnego ryzyka przed użyciem jakichkolwiek leczniczych kwiatów i ziół.

- Dokładnie przestrzegaj uwag i sugestii zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Używaj niniejszego urządzenia wyłącznie do (1) dekarboksylacji materiału roślinnego, (2) infuzji oleju z materiału roślinnego oraz (3) odparowywania cieczy. NIE używaj niniejszego urządzenia do celów innych niż te, które wynikają z jego przeznaczenia.
- Jeśli żywność lub inne substancje wejdą w kontakt z elementami grzejnymi, mogą powodować nieprzyjemny zapach i mogą uszkodzić urządzenie.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznymi programatorami czasowymi.
- Niniejsze urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 12 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej lub bez doświadczenia w korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Osoby te muszą być nadzorowane lub instruowane przez dorosłych lub osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci nie powinny nigdy bawić się niniejszym urządzeniem. Należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci.



Wszystkie produkty NOIDS podlegają ścisłym procedurom kontroli jakości, w tym testom opartym na losowym pobieraniu próbek. Takie testy mogą pozostawić ślady użytkowania na testowanym produkcie.

1.4 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.
- NIE zanurzaj korpusu głównego urządzenia, przewodu zasilającego ani podstawy w wodzie ani żadnym innym płynie.
- NIE używaj urządzenia, gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, lub gdy urządzenie spadło lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- NIE umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu płonącego gazu lub kuchenki elektrycznej lub w rozgrzanym piekarniku.
- Przewód jest krótki, aby zapobiec wypadkom. NIE używaj przedłużacza.
- NIE pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu, blatu itp. Może to spowodować upadek urządzenia.
- Wyłącz urządzenie natychmiast po użyciu.
- NIE modyfikuj tego urządzenia.
- NIE obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać na płaskim, stabilnym, żaroodpornym blacie.
- Jeśli przewód zasilający lub zasilacz są uszkodzone, zaprzestań używania urządzenia i natychmiast skontaktuj się z pomocą techniczną.



- NIE próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie lub bez interwencji wykwalifikowanego inżyniera.
W przypadku usterki naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego inżyniera.
- Należy sprawdzić napięcie na etykiecie i upewnić się, że urządzenie jest przystosowane do pracy z siecią elektryczną w sposób bezpieczny i efektywny.
- Odłączając przewód zasilający z gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.

1.5 Uwagi na temat Pot by NOIDS I

- NIE dotykaj szkła bez osłony, gdy wewnątrz działa wentylator, zawartość i szkło mogą być bardzo gorące.
Oczekaj, aż szkło ostygnie do bezpiecznej temperatury.
- NIE dotykaj wewnętrznej powierzchni grzewczej korpusu głównego, gdy wentylator wewnątrz podgrzewacza pracuje, wewnętrzna powierzchnia grzewcza może być bardzo gorąca.



UWAGA: Gorąca powierzchnia

Wewnętrzna powierzchnia grzewcza i zawartość szkła mogą być bardzo gorące podczas i bezpośrednio po pracy



Wentylator wewnątrz korpusu głównego działa dopóki temperatura wewnętrznej powierzchni grzewczej nie spadnie do 50 °C / 122 °F.

- NIE przesuwaj urządzenia podczas jego działania.
- NIE nakładaj zestawu filtrów na szkło, gdy znajduje się wewnątrz korpusu głównego. Olej lub ciecz mogą zostać wyrzucone przez otwór i wejść w kontakt z korpusem głównym.
- NIE używaj zestawu filtrów na szkle, zanim szkło ostygnie do bezpiecznej temperatury. Przez otwór może wydostawać się gorący olej lub powietrze.
- NIE umieszczaj szkła ani urządzenia bezpośrednio na gorącej powierzchni lub nad otwartym ogniem.
- NIE używaj szkła w piekarniku ani kuchence mikrofalowej.
- NIE podgrzewaj szkła na kuchence indukcyjnej.
- NIE uderzaj szkła twardymi przedmiotami ani nie upuszczaj go z wysokości. Jeśli szkło jest pęknięte, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z naszym autoryzowanym dystrybutorem lub zespołem wsparcia NOIDS w celu wymiany.
- Urządzenie i przewód zasilający należy trzymać z dala od ciepła, wilgoci, śliskich powierzchni i ostrych krawędzi.
- NIE wymieniaj szkła na żaden nieautoryzowany pojemnik. Dopasowane szkło NOIDS ma wbudowany bardzo czuły czujnik termiczny. Nieautoryzowane naczynie nie zostanie rozpoznane przez niniejsze urządzenie.
- Urządzenia elektryczne mogą się spalić, NIE używaj niniejszego urządzenia w pobliżu lub pod materiałami palnymi.
- ZAWSZE wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane lub przed jego czyszczeniem.
- ZAWSZE wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie działa prawidłowo.
- Upewnij się, że wokół urządzenia może swobodnie krążyć powietrze. NIE umieszczaj na nim niczego.
- Upewnij się, że silikonowa osłona jest prawidłowo założona na szkło podczas pracy.

1.6 Odpowiedzialność producenta

Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody osobowe lub majątkowe spowodowane przez:

- Użycie innego urządzenia niż przewidziane;
- Nieznajomość niniejszej instrukcji obsługi;
- Manipulowanie przy jakiegokolwiek części urządzenia;
- Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych;
- Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa

1.7 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa zawiera dane techniczne, numer seryjny i markę urządzenia. Pod żadnym pozorem nie usuwaj tabliczki znamionowej.

1.8 Utylizacja



Niniejsze urządzenie należy utylizować oddzielnie od innych odpadów (dyrektywy 2012/19/EU, 2011/65/EU). Urządzenie nie zawiera żadnych substancji w ilościach wystarczających, aby uznać je za niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi.



Napięcie. Niebezpieczeństwo porażenia prądem




- Odłączyć główne zasilanie.
- Odłączyć kabel zasilający od instalacji elektrycznej.

- Stare urządzenia nie należy zaliczać do śmieci domowych! Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami, stare urządzenia, których okres użytkowania dobiegł końca, należy przekazać do punktu utylizacji, gdzie mogą zostać posortowane. W ten sposób każdy cenny materiał zawarty w starych urządzeniach można poddać recyklingowi i chronić środowisko. Odpowiedzialne władze lokalne lub ich podmioty zajmujące się usuwaniem odpadów mogą udzielić dalszych informacji. Urządzenie jest zapakowane w materiały, które nie zanieczyszczają środowiska i nadają się do recyklingu.
- Pozbądź się materiałów opakowaniowych w odpowiednim punkcie utylizacji.
- Produkty NOIDS osiągnęły zerową zawartość plastiku w opakowaniach dzięki starannemu i odpowiedzialnemu projektowi. Niemniej jednak strony trzecie mogą używać plastiku podczas dostawy. Utylizuj tworzywa sztuczne innych firm w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi przepisami.

2. Opis




2.1 Opis produktu

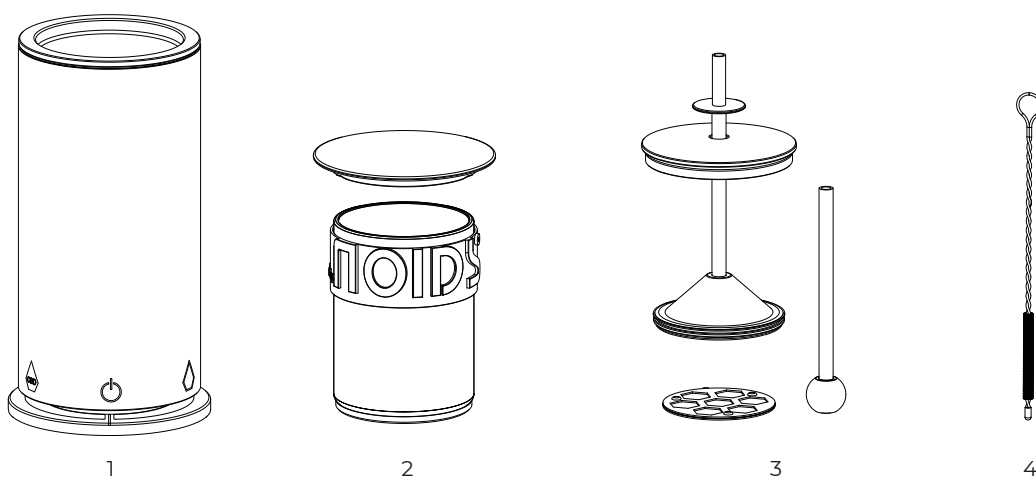

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Korpus główny | zawiera element grzejny i pokrętło |
| 2. Zestaw szkła | szklany pojemnik ze znacznikami skali i wbudowanym czujnikiem, osłoną do izolacji termicznej i pokrywką |
| 3. Zestaw filtrujący | dysk filtrujący, lejek z dziobkiem, pokrywka podtrzymująca, szklana pipeta oraz patyczek umożliwiający zebranie ostatniej kropli oleju |
| 4. Szczotka | z wełny do czyszczenia wąskich części w zestawie filtracyjnym |


2.2 Zestaw szkła

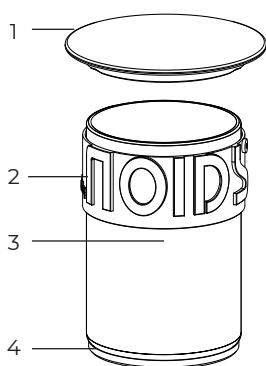

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pokrywka | przykrywa szkło podczas pracy i służy jako na czynie do parowania w razie potrzeby |
| 2. Osłona | uszczelnia ciepło podczas pracy i zmniejsza ryzyko poparzenia |
| 3. Szkło | pojemnik z bardzo czułym wbudowanym sensorem, który monitoruje temperaturę podczas pracy |
| 4. Podkładka | mocuje wbudowany czujnik termiczny do szkła |

2.3 Zestaw filtrujący


- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Otwór | wylot płynów |
| 2. Uchwyt | do dociskania i podnoszenia dysku filtra |
| 3. Pokrywka | stabilizuje zestaw filtrujący |
| 4. Lejek filtrujący | kieruje olej w stronę otworu |
| 5. Dysk filtrujący | oddziela materiał roślinny od cieczy |
| 6. Pipeta | zbiera ostatnie krople oleju |
| 7. Kulka | zabezpiecza pipetę lub siatkę do dziobka |

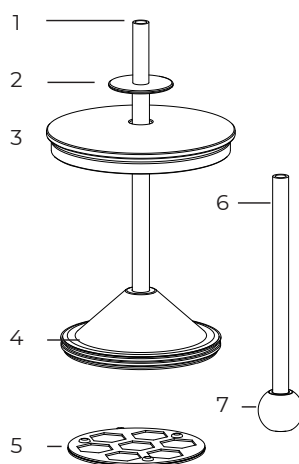



2.4 Korpus główny

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Pierścień ochronny | izoluje |
| 2. Pokrętko | do wyboru funkcji |
| 3. Oznaczenie funkcji | pokazuje funkcję |
| 4. Znacznik bazowy | wskazuje funkcję |
| 5. Dioda LED | wskazuje aktywną funkcję |

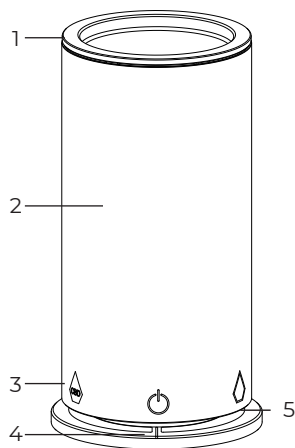

2.5 Funkcje

Pokrętko służy do wyboru jednej z 5 funkcji roboczych lub funkcji OFF. Po podłączeniu do zasilania dioda LED zapala się nad oznaczeniem na podstawie, wskazując, że urządzenie jest podłączone do zasilania i znajduje się w trybie czuwania. Obracając korpus można aktywować pokrętko funkcyjne.

Cykl funkcyjny składa się z 2 części: ogrzewania i chłodzenia. Ogrzewanie jest sygnalizowane pulsującą diodą LED pierścienia, a chłodzenie jest sygnalizowane dźwiękiem działającego wentylatora wewnątrz korpusu głównego. Dopiero gdy temperatura powierzchni grzewczej spadnie do bezpiecznej temperatury (50 °C/122 °F), wentylator przestaje pracować i cykl działania jest zakończony.



Funkcja OFF

Anuluj lub zatrzymaj dowolny cykl funkcji w dowolnym momencie



Olej CBD

Ostrożna funkcja Bio-Decarb Oil - wtlaczaj bioaktywne związki do płynnego oleju za pomocą ziół aktywowanych przez funkcję dekarboksylacji CBD

≈180 - 200 min / 100°C / 212°F



Dekarboksylacja CBD

Ostrożna funkcja Bio-Decarb - dekarboksylacja delikatnych ziół leczniczych, które wymagają niższej temperatury i dłuższego czasu aktywacji

≈120 - 140 min / 110°C / 230°F



Dekarboksylacja

Ogólna funkcja Decarb - dekarboksyluje zioła

≈100 - 280 min / 115°C / 239°F



Olej

Funkcja General Oil - wtlaczaj związki bioaktywne do płynnego oleju używając ziół aktywowanych przez ogólną funkcję Decarb

≈160 - 180 min / 100°C / 212°F



Parowanie

Funkcja odparowania - zmniejsza ilość podawanego płynu, którego temperatura wrzenia nie jest wyższa niż 100°C / 212 °F

Max. 102°C / 215,6°F

Brak światła:

Odłączony od zasilania

Wskaźnik LED włączony:

Czuwanie

Pierścień LED świeci i pulsuje:

Ogrzewanie

Wentylator działa:

Temperatura powyżej 50 °C / 122 °F

2.6 Parametry techniczne i zgodność

Nazwa produktu:	All-in-One Herb Cooker
Model nr.:	EXT2020
Moc:	74W
Pojemność:	350ml
Moc wejściowa:	100-240V ~ 50/60Hz
Zgodność:	

Część	Materiał	Zgodność ze standardami
Szkło Pipeta	Szkło borokrzemowe	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Pokrywka Osłona		
Podkładka sensora	SUS304 stal nierdzewna	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Kulka	Silikon	AfPS GS 2019:01 PAK
Lejek filtra		
Dysk filtrujący	SUS316 stal nierdzewna	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Szczotka	SUS304 stal nierdzewna Wełna	/

3. Użytkowanie



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM



- Nie używać przedłużacza.
- Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar lub śmierć.

3.1 Przed pierwszym użyciem

1. Usuń wszystkie naklejki i etykiety i wyczyść zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką.
2. Po raz pierwszy użyj urządzenia w funkcji dekarboksylacji z pustym pojemnikiem szklanym. W ten sposób wypalisz pył, który dostał się do urządzenia podczas procesu produkcji lub transportu.



Niniejsze urządzenie może być bezpiecznie używane przy napięciu wejściowym między 110 a 240 V DC oraz przy 50 lub 60 Hz bez dokonywania jakichkolwiek zmian ustawień.



Wskazówki i porady dla użytkowników

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane dla optymalnych temperatur i czasu trwania dekarboksylacji i ekstrakcji w przypadku ziół leczniczych. Odparowywanie suszonych i mielonych przypraw kuchennych z olejem może również przynieść zadowalające rezultaty

3.2 Obsługa - informacje ogólne

1. W razie potrzeby skróć przewód, owijając go.
2. Upewnij się, że wewnętrzna powierzchnia korpusu głównego i spód szkła są suche.
3. Umieść korpus główny na podstawie tak, aby znak podstawy był skierowany w stronę wskaźnika.
4. Podłącz urządzenie. Poczekać, aż wyda sygnał dźwiękowy i zaświeci się dioda LED. Urządzenie znajduje się teraz w początkowym trybie czuwania i jest gotowe do użycia.



Nie ma znaczenia, którą funkcję wskazuje znak podstawy, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania. Możesz aktywować tylko wybraną funkcję poprzez dalsze obracanie korpusu.

3.3 Obsługa - dekarboksylacja CBD i dekarboksylacja



Wskazówki i porady dla użytkowników

- Różnie przygotowany i przechowywany materiał roślinny ma różną zawartość wilgoci i będzie wymagał różnej długości czasu, aby osiągnąć optymalną temperaturę.
 - Para wodna może skraplać się na i wokół dysku filtra podczas dekarboksylacji, jeśli materiał roślinny jest świeży lub zawiera dużo wilgoci. W takim przypadku możesz nadal przejść do funkcji olejowania bez suszenia materiału roślinnego lub szkła. Woda wyparuje podczas funkcji oleju.
- Dla najlepszych rezultatów:**
- Rozbij duży materiał roślinny na mniejsze części przed dekarboksylacją.

1. Umieść materiał roślinny w szkle, upewnij się, że nie przekracza znaku MAX na szkle.
2. Upewnij się, że osłona jest umieszczona we właściwym miejscu, a następnie przykryj szkło pokrywką naczynia.



Szkło należy prawidłowo przykryć pokrywką naczynia, aby uzyskać optymalną temperaturę. Jeśli gorące powietrze ucieka zbyt szybko, czujnik nigdy nie wykryje optymalnej temperatury.



3. Umieść zakryty pojemnik bezpiecznie w korpusie głównym i upewnij się, że spód szkła dotyka sensora.
4. Przekręć pokrętkę, dopasuj wybraną funkcję Decarb do znacznika podstawowego.
5. Poczekać 3 sekundy, usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz pulsującą diodę LED pierścienia. Cykl funkcji Decarb jest teraz aktywny.
6. Po zakończeniu ogrzewania pulsująca dioda LED pierścienia wyłączy się i podgrzewacz przejdzie w fazę chłodzenia. Podczas tej fazy chłodzenia usłyszysz dźwięk pracy wentylatora. Możesz teraz wyjąć szkło z korpusu głównego i pozostawić do ostygnięcia w temperaturze pokojowej lub poczekać, aż urządzenie zakończy fazę chłodzenia.
7. Urządzenie powraca do początkowego trybu czuwania i wydaje sygnał dźwiękowy po zakończeniu cyklu grzanie-chłodzenie.



Pot by NOIDS posiada starannie zaprojektowaną kontrolę temperatury z dużą precyzją, co zapewnia, że długotrwała dekarboksylacja nie szkodzi związkom bioaktywnym w materiale roślinnym. Jeśli więc potrzebna jest jakakolwiek regulacja podczas podgrzewania, po prostu wprowadź urządzenie w tryb OFF, pozwól pojemnikowi ostygnąć do bezpiecznej temperatury i dokonaj regulacji, a następnie umieść szkło z powrotem w głównym korpusie i ponownie aktywuj żądaną funkcję dekarboksylacji.

3.4 Obsługa - olej CBD i pozostałe oleje

1. Do szkła wlej płynny olej lub masło kuchenne z ziołami łatwo dekarboksylowanymi. Upewnij się, że objętość całej mieszanki olejku i ziół nie przekracza znaku MAX na szkle.
2. Prawidłowo przykryj szkło pokrywką naczynia. Upewnij się, że szklane dno jest suche, a osłona jest umieszczona we właściwym miejscu.
3. Umieść zakryte szkło bezpiecznie w korpusie głównym, upewnij się, że spód szkła dotyka sensora.
4. Przekręć pokrętkę, wyrównaj wybraną funkcję oleju do znaku podstawowego.
5. Poczekać 3 sekundy, usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz pulsującą diodę LED pierścienia. Cykl funkcji oleju jest teraz aktywny.
6. Po zakończeniu ogrzewania pulsująca dioda LED pierścienia wyłączy się i urządzenie przejdzie w fazę chłodzenia. Podczas tej fazy chłodzenia usłyszysz dźwięk pracy wentylatora. Możesz teraz wyjąć szkło z korpusu głównego i pozostawić do ostygnięcia w temperaturze pokojowej lub poczekać, aż faza chłodzenia zostanie zakończona przez urządzenie.
7. Urządzenie powraca do początkowego trybu czuwania i wydaje sygnał dźwiękowy po zakończeniu cyklu grzanie-chłodzenie.



Pot by NOIDS posiada starannie zaprojektowaną regulację temperatury z dużą precyzją, co zapewnia, że długotrwałe parowanie oleju nie uszkadza związków bioaktywnych w materiale roślinnym. Jeśli więc potrzebna jest jakakolwiek regulacja podczas ogrzewania, po prostu wprowadź urządzenie w tryb OFF, pozwól pojemnikowi ostygnąć do bezpiecznej temperatury i dokonaj regulacji, a następnie włóż go z powrotem do korpusu głównego i ponownie aktywuj żądaną funkcję.

3.5 Obsługa - filtrowanie oleju

1. Przygotuj pojemnik na olej z otworem większym niż średnica otworu.
2. Zdejmij pokrywkę naczynia i nałóż zestaw filtrów na szkło.
3. Przytrzymaj pojemnik, jednocześnie mocno dociskając pokrywkę do szkła jedną ręką. Następnie obróć szklanekę do góry dnem i drugą ręką naciśnij uchwyt na palec, aby wycisnąć olej ze szkła do pojemnika.



Wskazówki i porady dla użytkowników

Jeśli ziele w oleju zostanie rozbite na bardzo drobne części, zaleca się nałożenie kawałka siatki filtrującej na dzióbek przed przejściem do kroku 3:

1. Umieść kawałek siatki filtrującej na wylewce.
2. Przymocuj siatkę do dzióbka za pomocą kulki blokującej.

3.6 Obsługa - zbieranie pozostałego oleju

1. Po odfiltrowaniu oleju, wyjmij zestaw filtrów i dodaj ciepłą wodę do szkła, aż cały materiał roślinny zostanie zanurzony w ciepłej wodzie. Delikatnie potrząśnij pojemnikiem, aż cały pozostały olej zbierze się nad wodą.
2. Umieść szkło na stabilnej powierzchni i pozostaw, aż olej utworzy przezroczystą warstwę na ciepłej wodzie.



3. Umieść z powrotem zestaw filtrujący.
4. Przymocuj pipetę do dzióbka za pomocą kulki blokującej.
5. Powoli i ostrożnie dociśnij dysk filtru, aż olej dostanie się do szklanej pipety.
6. Zamknij górny otwór pipety kciukiem, jednocześnie wyjmując pipetę.
7. Umieść olej z pipety w pojemniku, unosząc kciuk.
8. Wróć do kroku 4, aż cały pozostały olej zostanie zebrany.



Wskazówki i porady dla użytkowników

Jeśli woda przypadkowo dostanie się do pipety, użyj ręcznika kuchennego, aby ostrożnie odesać wodę z dolnego otworu pipety.

3.7 Obsługa - parowanie



ZAGROŻENIE TOKSYCZNE

Nie używaj etanolu innego niż spożywczy do odparowywania. Może zawierać zanieczyszczenia, które są silnie toksyczne. Używaj TYLKO niedenaturowanego etanolu spożywczego z funkcją odparowywania.



ZAGROŻENIE POŻAROWE

Etanol o dużej objętości/stężeniu może być wysoce łatwopalny.

Nie używaj funkcji parowania w małej i zamkniętej przestrzeni. Upewnij się, że przestrzeń jest większa niż 50 m³ i zachodzi wymiana powietrza. Trzymaj podgrzewacz z dala od otwartego ognia podczas parowania, w minimalnej odległości 5 m.



Wskazówki i porady dla użytkowników

Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj niedenaturowanego etanolu o jakości spożywczej, zawierającego nie mniej niż 95% objętości etanolu (≥190 PF).

1. Wlej napar etanolu spożywczego do pojemnika. Upewnij się, że ilość nie przekracza znaku MAX na szkle.
2. Przykryj szkło pokrywką naczynia. Upewnij się, że szklane dno jest suche, a podgrzewacz jest w początkowym trybie czuwania.
3. Umieść zakryte szkło bezpiecznie w korpusie głównym, upewnij się, że spód szkła dotyka sensora.
4. Przekręć pokrętło na funkcję odparowywania z oznaczeniem podstawy.
5. Poczekaj 3 sekundy, usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz, że dioda LED pierścienia zapala się pulsująco. Teraz funkcja parowania jest aktywna.
6. Jeśli konieczna jest regulacja w trakcie tego cyklu funkcji, po prostu ustaw pokrętło w trybie OFF, pozwól szklance ostygnąć, a następnie dokonaj regulacji. Gdy to zrobisz, wróć do kroku 3 i ponownie aktywuj funkcję.
7. Po odparowaniu żądanej ilości etanolu przestawić obrotowy korpus kontrolny w tryb OFF.
8. Wyjmij szkło z korpusu głównego.



Wskazówki i porady dla użytkowników

- Tryb parowania zatrzyma się automatycznie, gdy temperatura zawartości osiągnie 102 °C / 215.6°F. Nie ma ryzyka przypalenia koncentratu ziołowego przy funkcji parowania.
- Pokrywka naczynia pokryta jest antyadhezyjnym silikonem spożywczym. Jeśli koncentrat ziołowy przyklei się do dna szkła w przypadku całkowitego odparowania etanolu, po prostu:

1. dodaj trochę etanolu z powrotem do koncentratu,
2. mieszaj, aż koncentrat rozpuści się w dodanym etanolu,
3. wlej rozcieńczony koncentrat do pokrywki naczynia,
4. pozostaw dodany etanol do odparowania w temperaturze pokojowej, i
5. łatwo zdejmij koncentrat z nieprzywierającej pokrywki naczynia.

4. Czyszczenie i pielęgnacja



4.1 Instrukcje



RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem korpusu głównego urządzenia.



4.2 Czyszczenie powierzchni



Gorące urządzenie, NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA
Przed czyszczeniem należy zawsze pozostawić urządzenie i jego części do ostygnięcia.



Niewłaściwe użytkowanie, RYZYKO USZKODZENIA POWIERZCHNI

- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać strumieni pary.
- Nie używaj środków czyszczących zawierających chlor, amoniak lub wybielacz do części stalowych lub z metalowymi wykończeniami (np. anodowanie, niklowanie lub chromowanie).
- Nie używaj ściernych lub żrących detergentów (np. produktów w proszku, odplamiaczy i metalowych gąbek).
- Nie używaj szorstkich lub ściernych materiałów ani ostrych metalowych skrobaków

Aby powierzchnie były w dobrym stanie, należy je regularnie czyścić po użyciu.

4.3 Zwykłe codzienne czyszczenie

Zawsze używaj produktów, które nie zawierają środków ściernych ani kwasów na bazie chloru. Stosowany produkt należy nałożyć na wilgotną szmatkę i wytrzeć powierzchnię, następnie dokładnie wytrzeć i osuszyć miękką szmatką lub ściereczką z mikrofibry.

4.4 Plamy lub pozostałości jedzenia

Nie używaj metalowych gąbek ani ostrych skrobaków, ponieważ uszkodzą one powierzchnię. W razie potrzeby używaj zwykłych, nieściernych produktów oraz, w razie potrzeby, drewnianych lub plastikowych przyborów. Dokładnie wytrzyj i wysusz miękką szmatką lub ściereczką z mikrofibry..

4.5 Czyszczenie szkła

Szkło można myć w zmywarce.

- **Zmywarka:** Szkło można myć w zmywarce. Najpierw wypłucz, a następnie włóż do zmywarki - tak samo jak myjąc zwykłą szklankę.
- **Mycie ręczne:** Najpierw spłucz ciepłą wodą, aby pozbyć się pozostałości. Używaj nieściernych środków do czyszczenia naczyń oraz nieściernej ściereczki lub gąbki do dalszego czyszczenia.

4.6 Czyszczenie zestawu filtrującego

Zestaw filtrów można myć w zmywarce. Przed myciem wyjmij dysk filtra z lejka filtra.

- **Zmywarka:** Najpierw wypłucz, a następnie włóż zestaw filtrów do zmywarki. Upewnij się, że rurka i pipeta nie są umieszczone poziomo - tak samo jak w przypadku mycia zwykłych przyrządów kuchennych.
- **Mycie ręczne:** Najpierw spłucz ciepłą wodą, aby pozbyć się pozostałości. Do dalszego czyszczenia użyj nieściernych środków do czyszczenia naczyń i nieściernej ściereczki lub gąbki.

5. Rozwiązywanie problemów



5.1 Przed rozwiązaniem problemu

Upewnij się, że podgrzewacz jest prawidłowo podłączony do zasilania i jest włączony.

5.2 Co zrobić, gdy ...

	Sygnał	Światło	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza	Brak	Brak	Uszkodzony kabel zasilający.	Skontaktuj się z dystrybutorem NOIDS po nowy. (Odwiedź www.noids.green)
Urządzenie nie działa	10 s	Miga	Szkło nie jest umieszczone w korpusie głównym lub szkło nie dotyka prawidłowo czujników dolnych w korpusie głównym	Umieść szkło w głównym korpusie lub naciśnij, aby prawidłowo dotknęło sensorów, a następnie uruchom ponownie funkcję
	10 s	Brak	Dno szkła jest mokre	Osusz spód szkła, a następnie uruchom ponownie funkcję
	Brak	Miga	Zbyt wysoka temperatura w szkłe - ochrona przed suchym nagrzaniem	Najpierw pozwól urządzeniu ostygnąć, a następnie włóż zawartość i ponownie uruchom funkcję
			Szkło nie jest odpowiednio przykryte i nie można osiągnąć docelowej temperatury	Prawidłowo zakryj szkło i uruchom ponownie funkcję
			Czas nagrzewania dla funkcji parowania jest za długi	Uruchom ponownie funkcję, aby kontynuować odparowywanie
			Awaria czujnika termicznego	Uruchom ponownie funkcję, obracając pokrętko
	30 s	Miga	Wada elementu	Skontaktuj się z NOIDS w celu naprawy. (Odwiedź www.noids.green)